




Window Kit

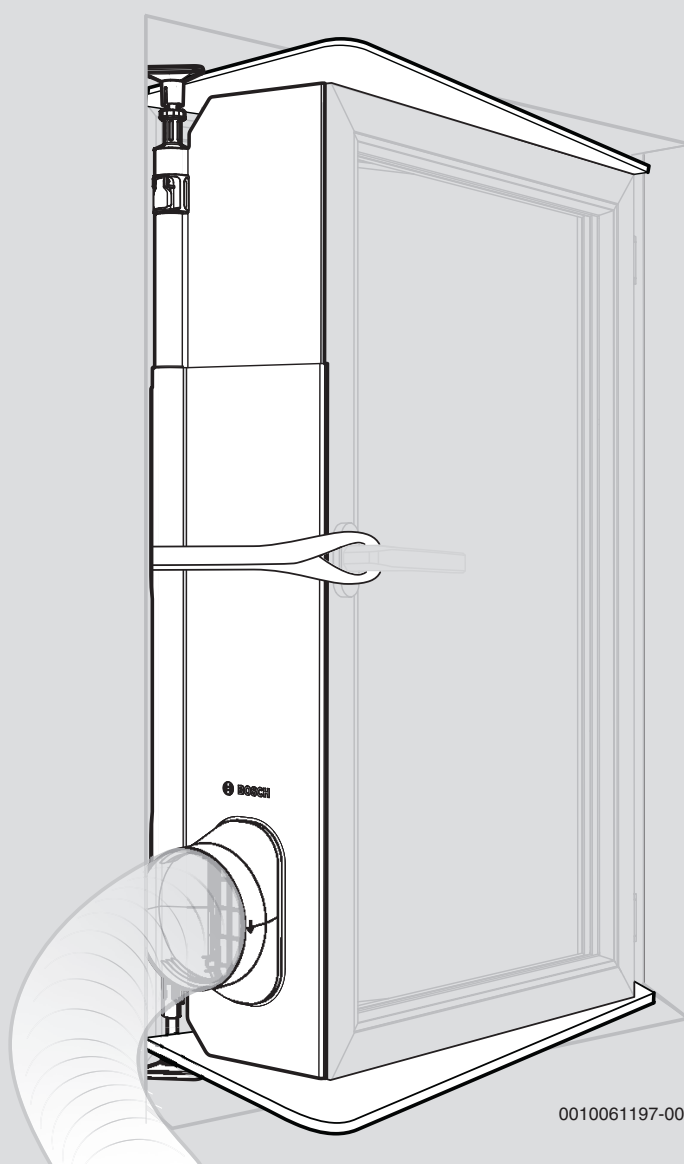

0010061197-001


Forutsetninger for barrierefri tilgang

Denne installasjonsveiledningen er barrierefri og kan leses høyt ved hjelp av en Screenreader eller andre programmer med tekst-til-tale-funksjon.

Følgende programmer anbefales for barrierefri tilgang:

- Talefunksjonen til Adobe Acrobat Reader / Adobe Acrobat Pro

Kompatibilitet med andre programmer for barrierefri betjening garanteres ikke.

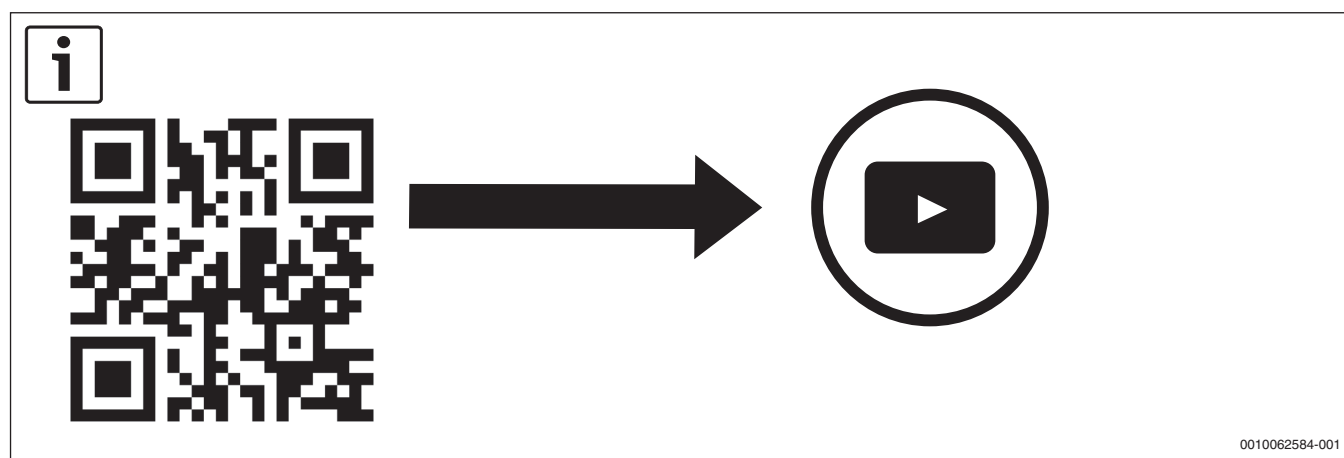

Figur 1 Videoopplæring

Innholdsfortegnelse

1	Forklaring av symboler og sikkerhetsinformasjon.....3
1.1	Symbolforklaring.....3
1.2	Generelle sikkerhetsinstrukser4
2	Produktinformasjon5
2.1	Om produktet.....5
2.2	Leveringsomfang.....6
3	Installasjon7
3.1	Forberedelse7
3.2	Bestemme vindustypen.....8
3.3	Sidehengslet vindu med vindusbeslag (Type A)10
3.4	Sidehengslet vindu uten vindusbeslag (type B)15
4	Avinstallering20
4.1	Sidehengslet vindu med vindusbeslag (Type A)20
4.2	Sidehengslet vindu uten vindusbeslag (type B)24
5	Miljøvern og kassering.....28

1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinformasjon

1.1 Symbolforklaring

Advarsler

I advarsler fremhever signalord typen og alvorlighetsgraden av konsekvensene, hvis tiltakene for å forebygge faren ikke følges.

Følgende signalord er definert og kan være brukt i dette dokumentet:



FARE

FARE betyr at alvorlige og livstruende personskader vil oppstå.



ADVARSEL

ADVARSEL betyr at alvorlige og livsfarlige personskader kan oppstå.



FORSIKTIG

FORSIKTIG betyr at lette til middels alvorlige personskader kan oppstå.

MERK

MERK betyr at materielle skader kan oppstå.

Viktig informasjon



Viktig informasjon som ikke utgjør noen fare for personer eller eiendom er merket med infosymbolet som vises.

Andre symboler

Symbol	Forklaring
►	Handlingstrinn
→	Kryssreferanse til et annet sted i dokumentet
•	Opplisting/listeelement
–	Opplisting/listeelement (2. nivå)

1.2 Generelle sikkerhetsinstrukser

Merknader for målgruppen

Denne installasjonsveiledningen er beregnet på sluttbrukere og spesielt for personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner.

Alle merknader, instrukser og informasjonen som du finner i produktets bruksanvisning, skal følges og implementeres, for å sikre riktig håndtering av produktet. Manglende overholdelse kan føre til materielle skader, personskader eller til og med livstruende situasjoner.

- Kontroller at leveransen er intakt.
- Sjekk for synlige skader før alle enkeltdeler monteres.

Beregnet bruk

- Bruk produktet utelukkende for de bruksområdene som er beskrevet i installasjonsveiledningen. Enhver annen bruk er ikke forskriftsmessig. Skader som forårsakes av dette, dekkes ikke av garantien.

2 Produktinformasjon

2.1 Om produktet

Window Kit gjør det mulig å feste avtrekkslangen til et bærbart klimaanlegg, til vinduet.

Nøkkelfunksjoner:

- Passer for alle standard vinduer som er sidehengslet.
- Passer for alle bærbare klimaanlegg med en avtrekkslange på 15 cm i diameter.
- Enkel installasjon uten verktøy.
- Rask og enkel daglig bruk.
- Forbedret kjøleytelse.

Window Kit består av følgende komponenter:

1 Teleskopstang

Teleskopstangen er lengdejusterbar for fleksibel tilpasning av Window Kit til forskjellige vindushøyder.

2 Øvre låsespak

Den øvre låsespaken på oversiden av teleskopstangen brukes til å feste forlengsesskinnen til ønsket lengde. Når den er åpnet, kan forlengsesskinnen og teleskopstangen justeres.

3 Uttrekksskinne

Uttrekksskinnen kan trekkes ut av hovedskinnen. Dette gjør at Window Kit kan justeres i lengden for fleksibel tilpasning til forskjellige vindushøyder.

4 Hovedskinne

Hovedskinnen danner grunnstrukturen til Window Kit og sørger for nødvendig stabilitet. Det er en åpning på undersiden av hovedskinnen, der slangeadapteren kan festes.

5 Festestropp

Festestroppen brukes til å feste vindussettet til vinduet.

6 Nedre låsespak

Den nedre låsespaken over strammehendelen på undersiden av teleskopstangen brukes til å feste hovedskinnen. Når den er åpnet, kan hovedskinnen justeres.

7 Strammespak


Strammespaken på nedre fot på teleskopstangen brukes til å sikkert feste Window Kit og forhindre at det glir.

8 Festeplate

De trekantede festeplatene gjør det mulig å montere vindussettet på vinduer med vindusbeslag.

9 Festevinkel


De firkantede festevinklene gjør det mulig å montere Window Kit på vinduer uten vindusbeslag.

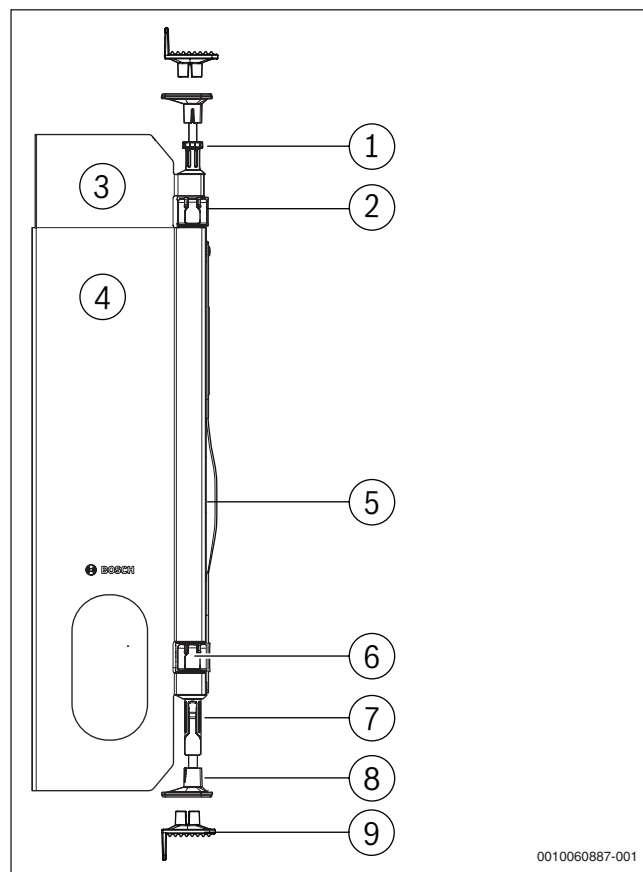

Figur 2 Oversikt Window Kit

0010060887-001

2.2 Leveringsomfang

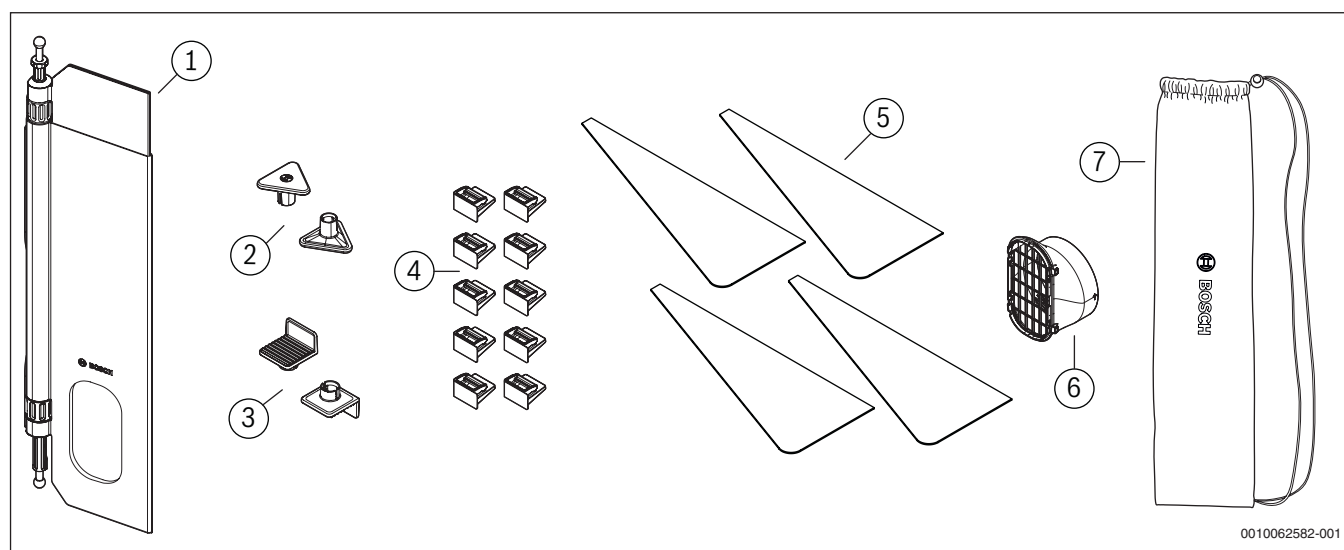

Figur 3 Leveringsomfang

1 Window Kit (1 stk.)

→ Kapittel 2.1, s. 5

2 Festeplater (2 stk.)

De trekantede festeplatene gjør det mulig å montere vindussettet på vinduer med vindusbeslag.

3 Festevinkel (2 stk.)

De firkantede festevinklene gjør det mulig å montere Window Kit på vinduer uten vindusbeslag.

4 Klemmer (10 stk.)

Klemmene brukes til å feste isolasjonsplatene til vinduskarmen.

5 Isolasjonsplater (4 stk.)

Isolasjonsplatene brukes til å forsegle toppen og bunnen av vinduet. De kan klippes til med en saks eller en hobbykniv til riktig bredde for å passe til vinduet.

6 Slangeadapter med beskyttelsesgitter (1 stk.)


Slangeadapteren gjør det mulig å koble avtrekksslangen til et bærbart klimaanlegg til Window Kit. Beskyttelsesgitteret hindrer insekter og smådyr i å komme inn i avtrekksslangen.

7 Oppbevaringspose (1 stk.)

Oppbevaringsposen gir trygg oppbevaring av det demonterte Window Kit og tilbehøret.

3 Installasjon

3.1 Forberedelse

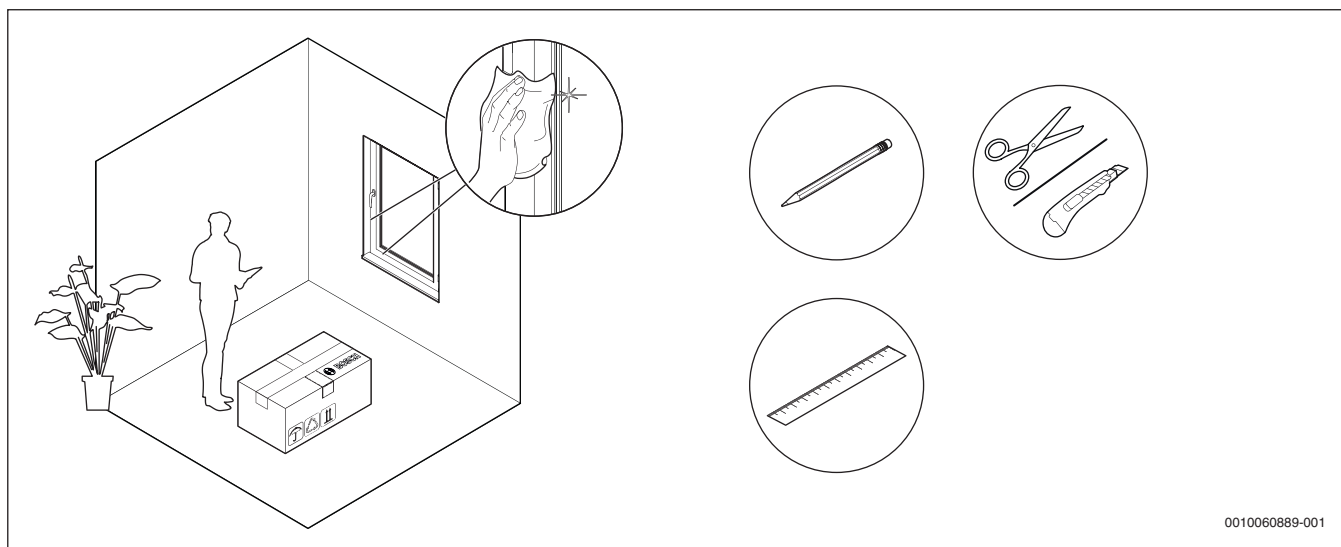


Figur 4 Forbered rommet og vinduet og finn frem nødvendige verktøy

Før Window Kit monteres, må rommet og vinduet forberedes på følgende måte:

1. Fjern eventuelle gjenstander fra vinduskarmen.
2. Fjern møbler og gjenstander fra arbeidsområdet rundt vinduet.
3. Rengjør vinduskarmen og vinduskarmen med en fuktig klut og la det tørke.
4. Finn frem følgende verktøy: blyant, saks eller hobbykniv, tommestokk/målebånd.

3.2 Bestemme vindustypen

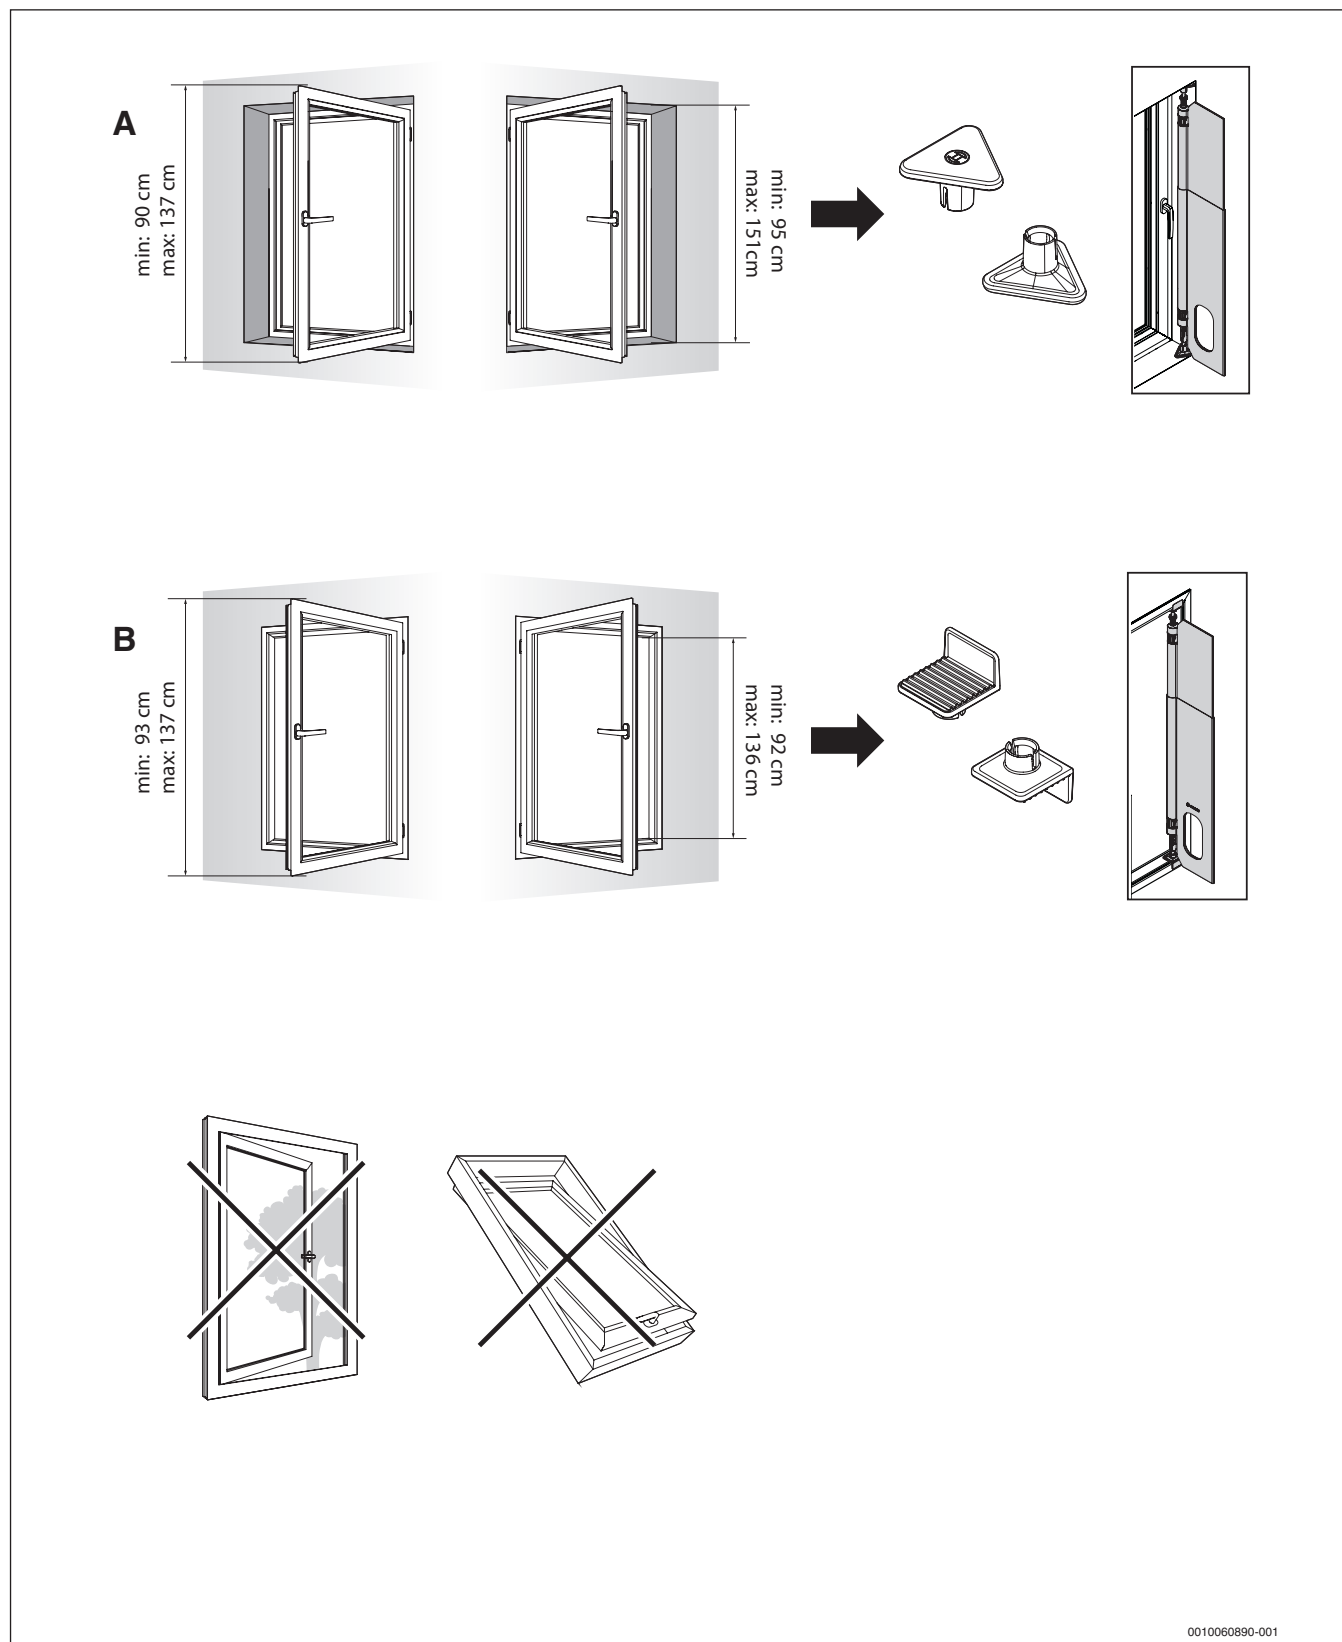

Figur 5 Bestem vindustypen og velg tilbehør

Enheten kan kun installeres på et innadslående vindu.



Et sidehengslet vindu roterer rundt en vertikal akse på venstre eller høyre side av vinduskarmen.


Hvis vinduet har et tilstrekkelig dypt vindusbeslag (se Type A i Figur 5), monteres Window Kit ved hjelp av festeplatene.
→ Kapittel 3.3, s. 10

Hvis vinduet er i flukt med innerveggen i rommet (se Type B i Figur 5) eller vindusbeslaget ikke er tilstrekkelig dypt, monteres Window Kit ved hjelp av festevinklene.
→ Kapittel 3.4, s. 15




Vindusbeslaget refererer til innsiden av veggåpningen der vinduet er installert. Oversiden av vindusbeslaget kalles karmen, og bunnen kalles vinduskarmen.

3.3 Sidehengslet vindu med vindusbeslag (Type A)

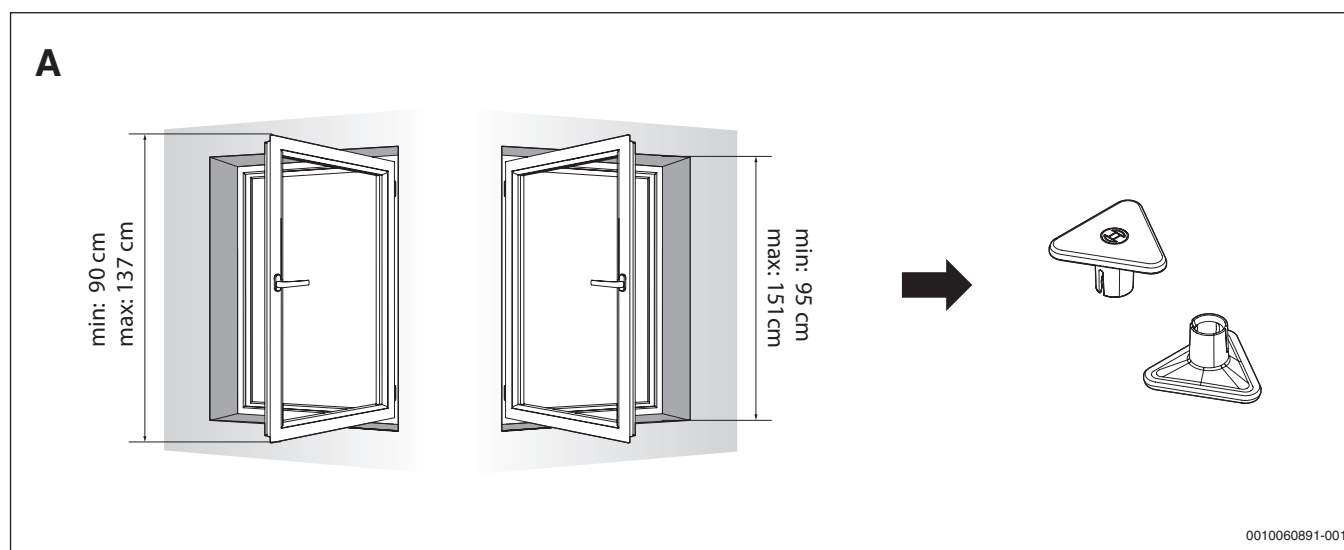

Figur 6 Oversikt over Type A-vinduer og festeplater


1 Fest festeplatene på teleskopstangen.

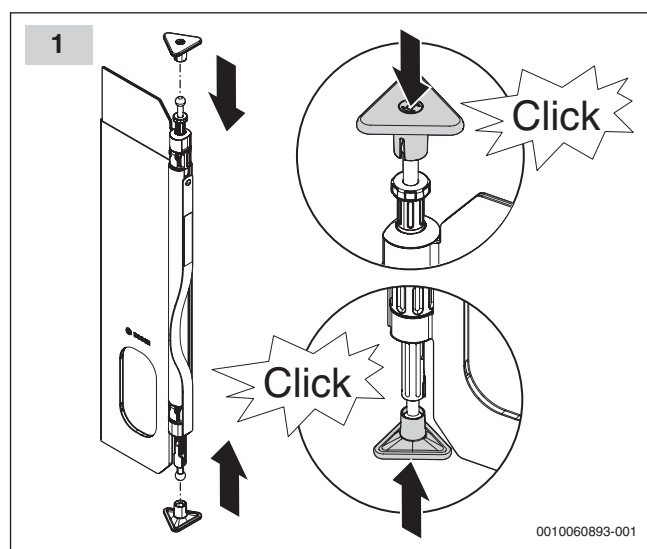

Figur 7 Fest festeplatene på teleskopstangen

Før Window Kit kan monteres på et sidehengslet vindu med vindusbeslag, må vinduet lukkes. Festeplatene består av en plate og en hylse i den andre enden. For å feste dem til Window Kit, plasser de to festeplatene med hylsen på kulene i de respektive endene av teleskopstangen og trykk til det høres et klikk.


2 Plasser Window Kit i vinduskarmen, åpne strammespaken og den øvre låsespaken.

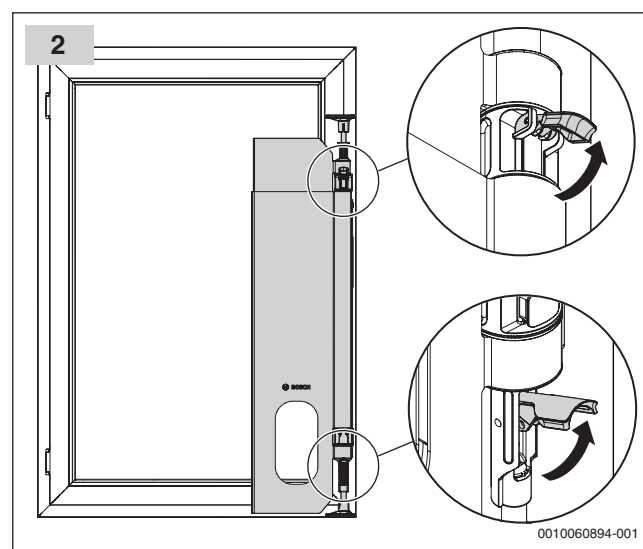

Figur 8 Plasser Window Kit i vinduskarmen

Plasser Window Kit i vinduskarmen så langt frem som mulig på vinduskarmen, på håndtakssiden av vinduet. Sørg for at Window Kit fortsatt er innenfor vindusbeslaget. Forlengelsesskinnen peker oppover. Sørg for at Window Kit er stabilt på festeplaten og så nær utsiden av vindusbeslaget som mulig. Åpne strammespaken på den nedre foten på teleskopstangen. Åpne deretter den øvre låsespaken øverst på teleskopstangen.


3 Trekk ut teleskopstangen og kontroller posisjonen til festeplatene.

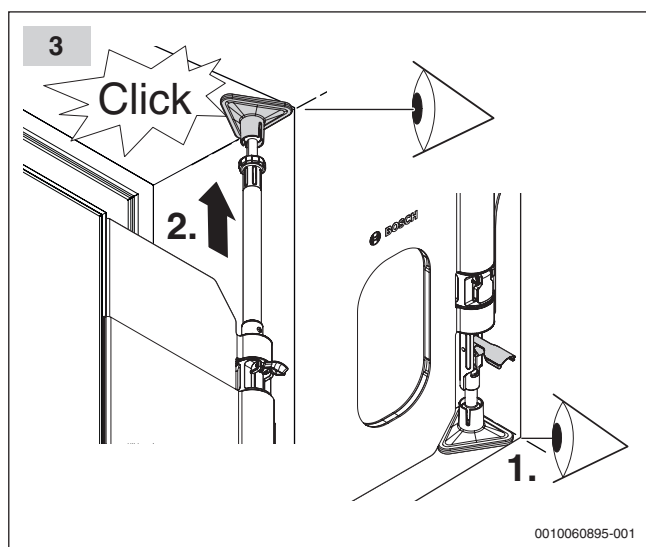

Figur 9 Trekk ut teleskopstangen

Trekk ut teleskopstangen på den øvre siden, til festeplatene hviler mot karmen, og trykk den mot karmen til et klikk høres. Sørg for at festeplatene på toppen og bunnen av teleskopstangen er i flukt med utsiden av vindusbeslaget. Sørg for at strammespaken og låsespakene vender innover.


4 Lukk strammespaken.

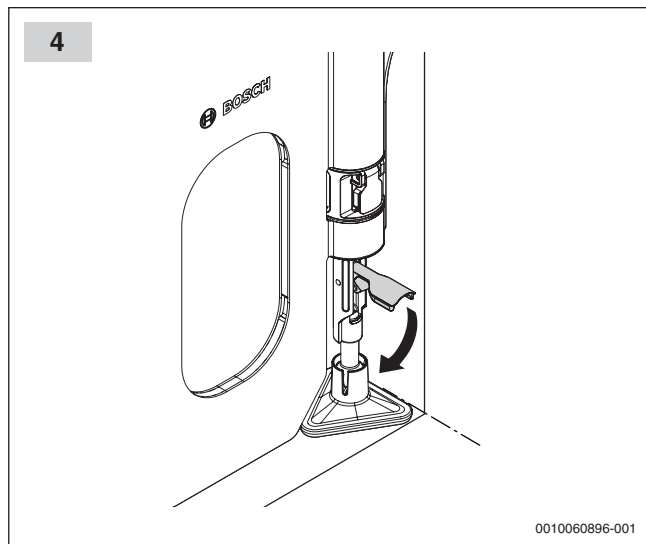

Figur 10 Lukk strammespaken

Lukk strammespaken nederst på teleskopstangen for å feste Window Kit.


5 Kontroller teleskopstangens posisjon.

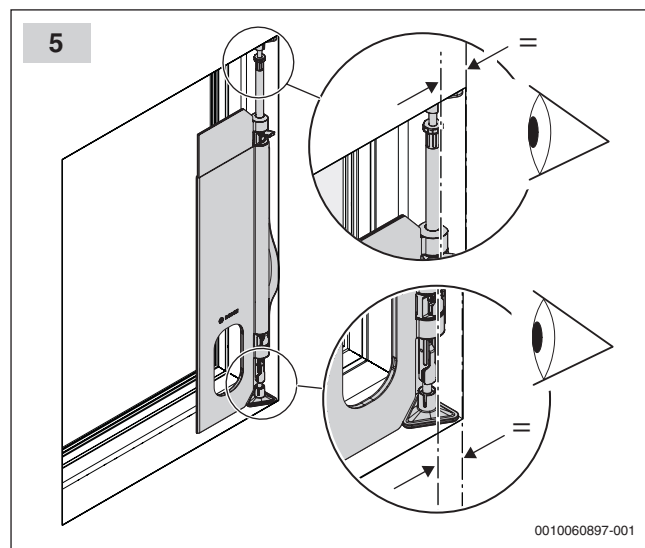

Figur 11 Kontroller teleskopstangens posisjon

Sørg for at teleskopstangen står vertikalt.


6 Åpne den nedre låsespaken.

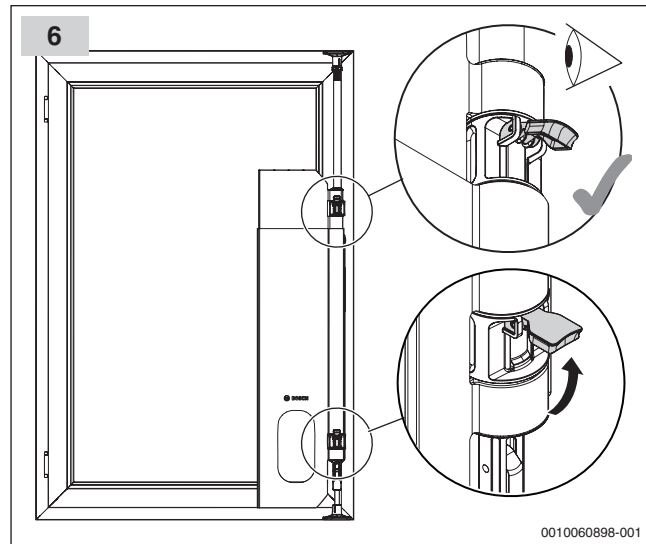

Figur 12 Åpne den nedre låsespaken

Åpne den nedre låsespaken, som er plassert over strammespaken nederst på teleskopstangen. Sørg for at det øvre låsehåndtaket på toppen av teleskopstangen er åpent.


7 Innrett hovedskinnen og forlengelsesskinnen på rammen og lukk låsehåndtakene.

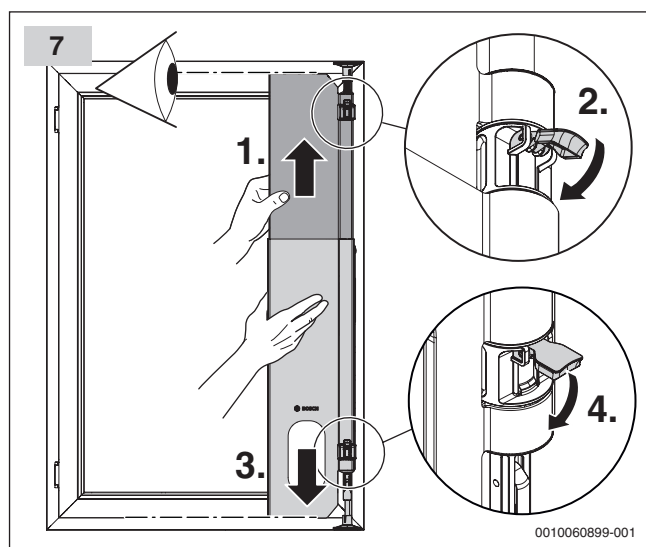

Figur 13 Innrett hovedskinnen og forlengelsesskinnen


Trekk ut forlengelsesskinnen på toppen av Window Kit til den øvre kanten på forlengelsesskinnen er på linje med toppen av rammen. Lukk deretter den øvre låsehåndtaket på toppen av teleskopstangen. Forlengelsesskinnen er nå låst. Trekk ut hovedskinnen på den nedre siden av Window Kit til den nedre kanten på hovedskinnen er på linje med den nedre kanten på rammen. Lukk deretter det nedre låsehåndtaket over strammehåndtaket på den nedre siden av teleskopstangen. Hovedskinnen er nå låst.

8 Drei Window Kit utover.

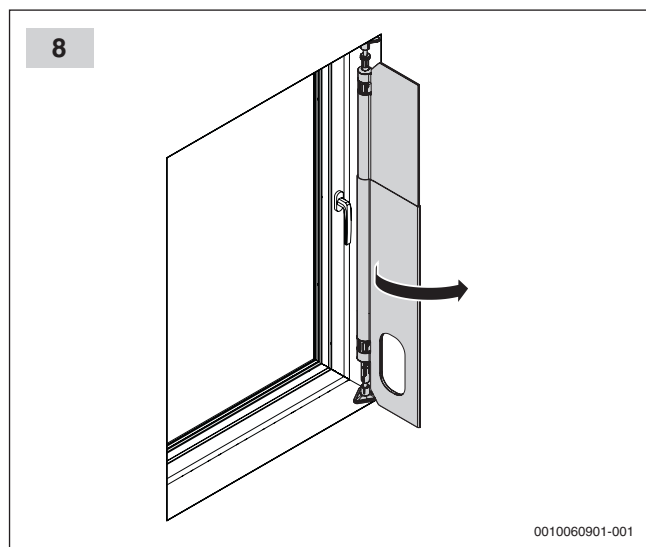


Figur 14 Drei Window Kit utover

9 Åpne vinduet.

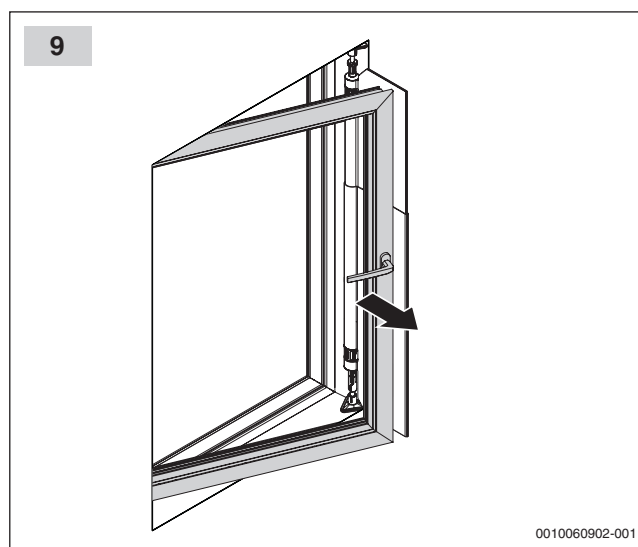

Figur 15 Åpne vinduet


10 Sjekk at Window Kit er innrettet på rammen.

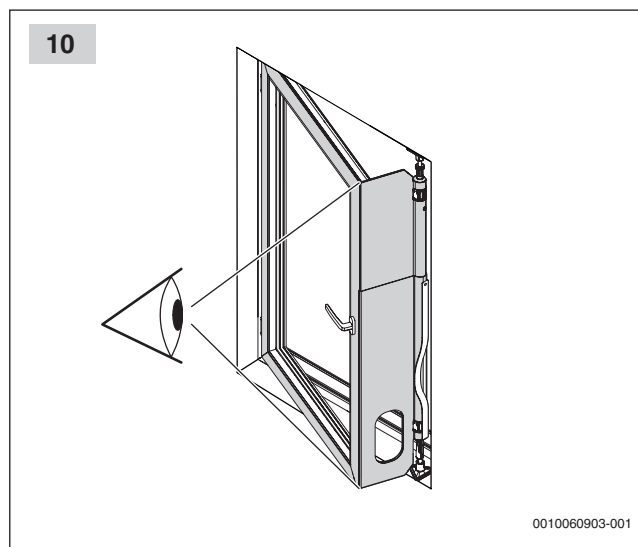

Figur 16 Sjekk at Window Kit er innrettet


Len Window Kit mot det åpne vinduet slik at siden av Window Kit og siden av rammen danner et hjørne. Sjekk at høyden på rammen og Window Kit er den samme. Hvis de ikke er de samme, gjenta trinn 6–10.

11 Lukk vinduet.

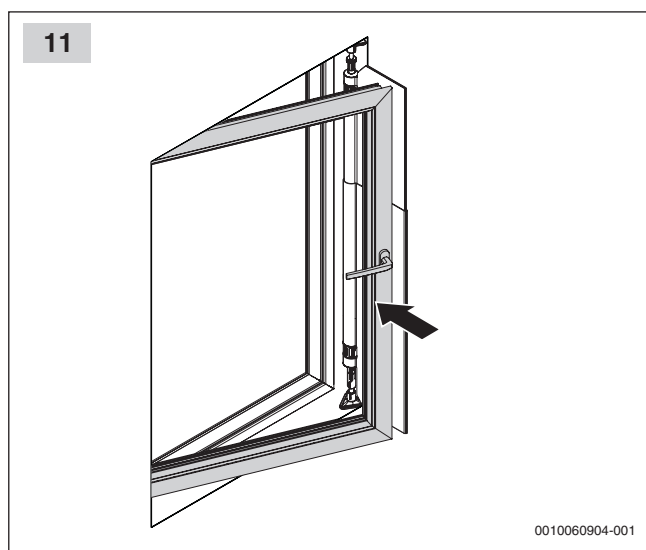

Figur 17 Lukk vinduet


13 Kutt isolasjonsplatene til bredden på vindusrammen.

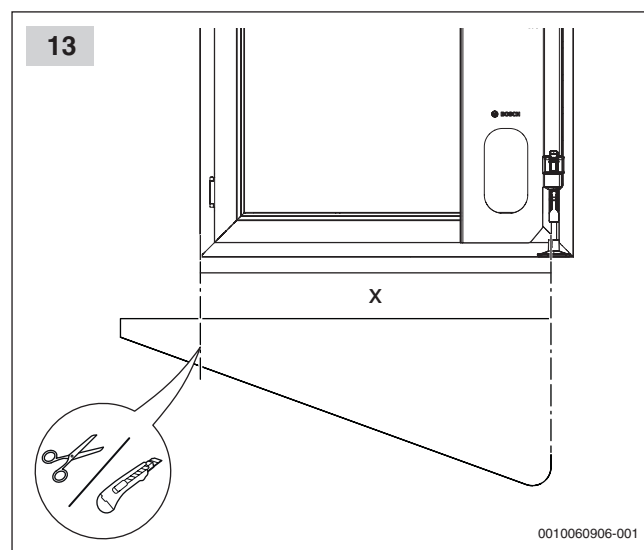

Figur 19 Kutt isolasjonsplatene

Mål bredden på vindusbeslaget opp til teleskopstangen på Window Kit på de 2 isolasjonsplatene og merk den med en blyant. Lag merke på den spisse, smale siden av isolasjonsplatene. Kutt deretter isolasjonsplatene på dette punktet med en saks eller en hobbykniv.

12 Fest klemmene på øvre og nedre vindusramme.

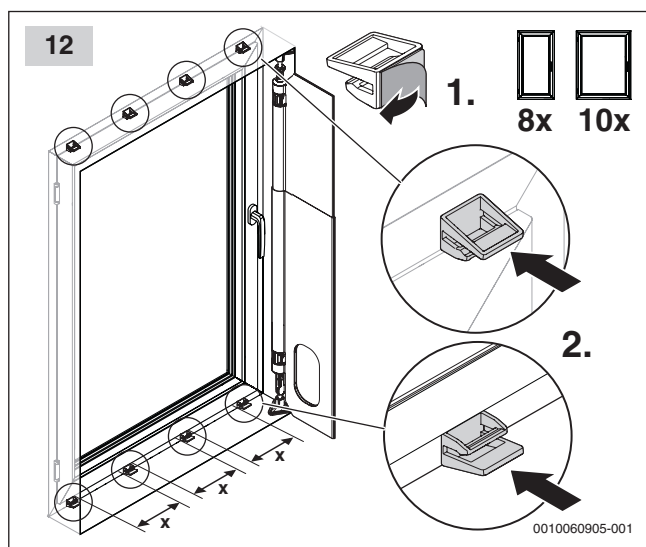


Figur 18 Fest klemmene

Klemmene som holder isolasjonsplatene festes på øvre og nedre vindusramme. Bruk 8 klemmer for smale vinduer og 10 klemmer for brede vinduer. Fest klemmene rett over eller under rammen.

Fjern folien på baksiden av klemmene, og fest klemmene med den korte klemmen mot rammen på den øvre og nedre vindusrammen, og trykk dem fast. Sikre at klemmene er jevnt fordelt langs hele lengden av vindusrammen.


14 Sett isolasjonsplatene inn i klemmene.

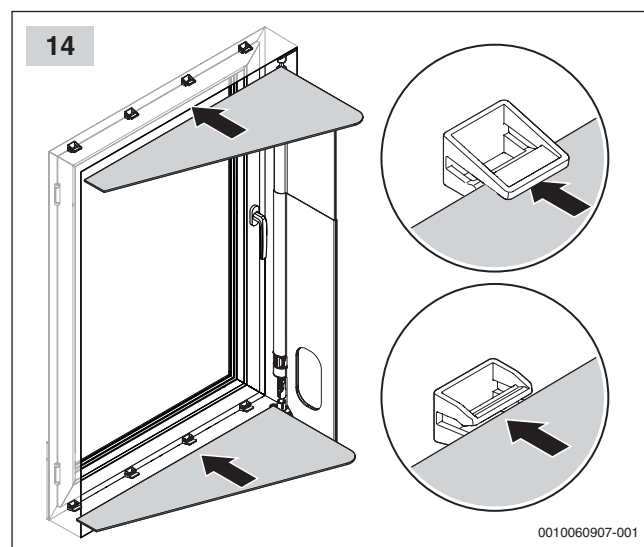

Figur 20 Sett inn isolasjonsplatene

Sett isolasjonsplatene inn i klemmene på vindusrammen. Den brede siden av isolasjonsplaten skal peke mot Window Kit eller vindushåndtaket. Takket være klemmenes form presses isolasjonsplatene lett mot vindusrammen.


15 Åpne vinduet.

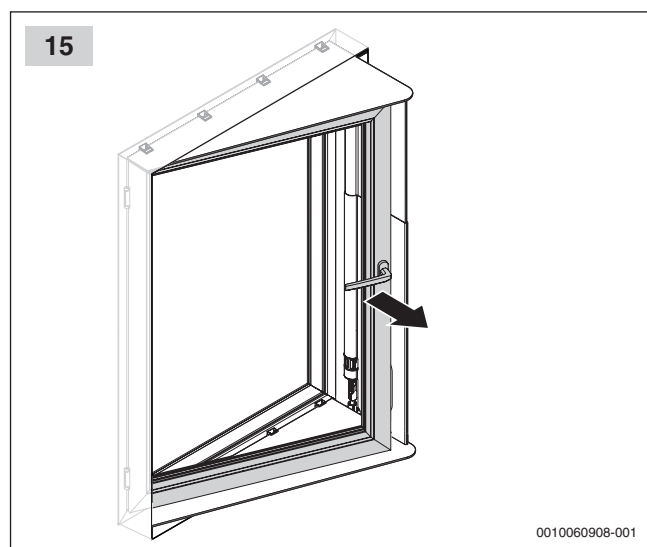

Figur 21 Åpne vinduet

Åpne vinduet og len Window Kit mot det åpne vinduet, slik at siden av Window Kit og siden av vindusrammen danner en hjørne.


17 Fest slangeadapteren og avtrekksslangen.

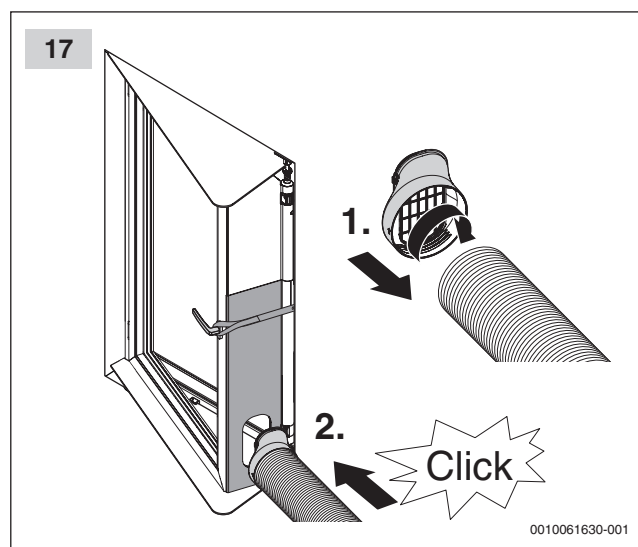

Figur 23 Fest avtrekksslangen

Fest avtrekksslangen fra det mobile klimaanlegget til den runde siden av slangeadapteren, og vri den med urviseren for å feste den. Sett deretter slangeadapteren på åpningen på Window Kit til det høres et klikk.


16 Fest festestroppen til vindushåndtaket.

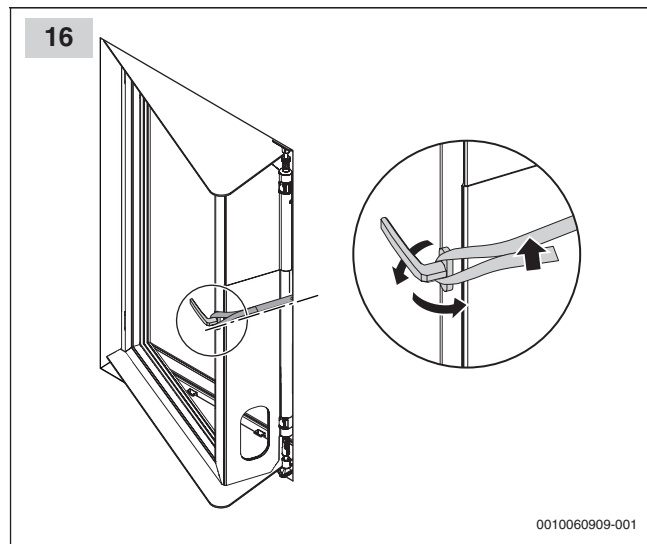

Figur 22 Fest festestroppen

Innrett festestroppen til høyden på vindushåndtaket, vikle den rundt vindushåndtaket, stram den og fest den med borrelåsen. Window Kit er nå festet til vinduet.


Informasjon: Åpne og lukk vinduet mens Window Kit er montert.

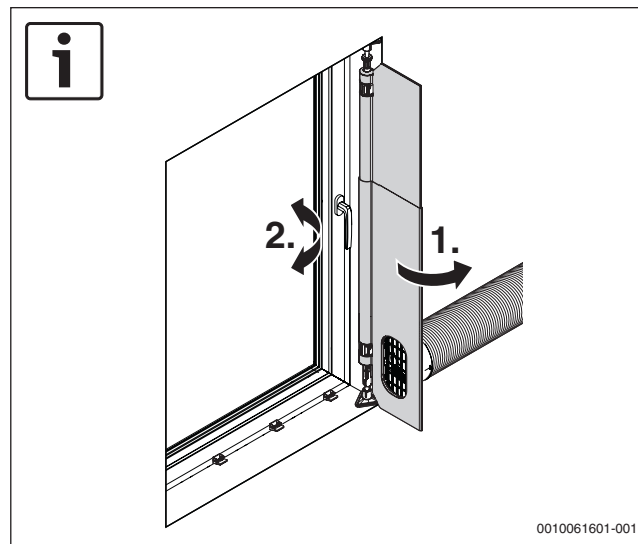

Figur 24 Åpning og lukking av vinduet


Vinduet kan åpnes når som helst mens Window Kit er installert. Løsne festestroppen og klapp Window Kit utover. Vinduet kan nå åpnes og lukkes.

3.4 Sidehengslet vindu uten vindusbeslag (type B)

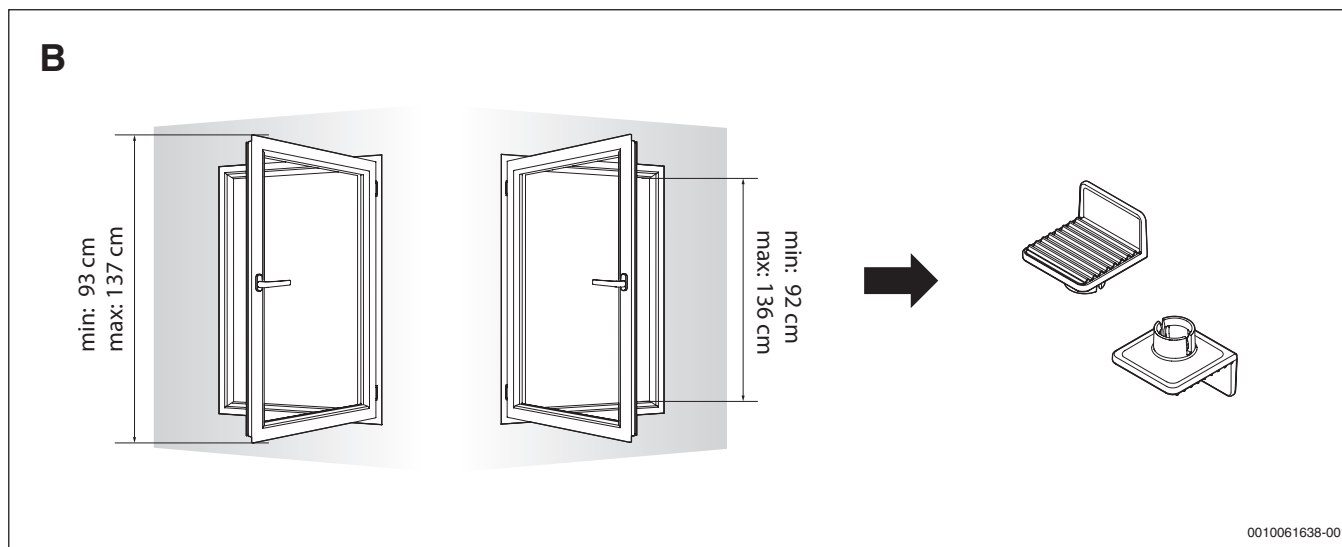

Figur 25 Oversikt over vindu type B og festevinkel


1 Fest festevinkelen på teleskopstangen.

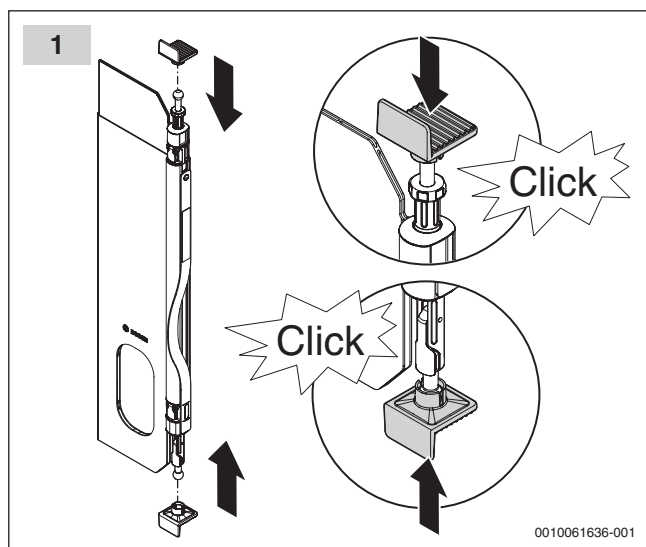

Figur 26 Fest festevinkelen på teleskopstangen

Før Window Kit kan monteres på et sidehengslet vindu med vindusbeslag, må vinduet være lukket. Festevinklene består av en vinklet plate og en hylse i den andre enden. For å feste dem til Window Kit, plasser de to festevinklene med hylsen på kulene i de respektive endene av teleskopstangen og trykk til det høres et klikk.

2 Fest klemmene på øvre og nedre vindusramme.

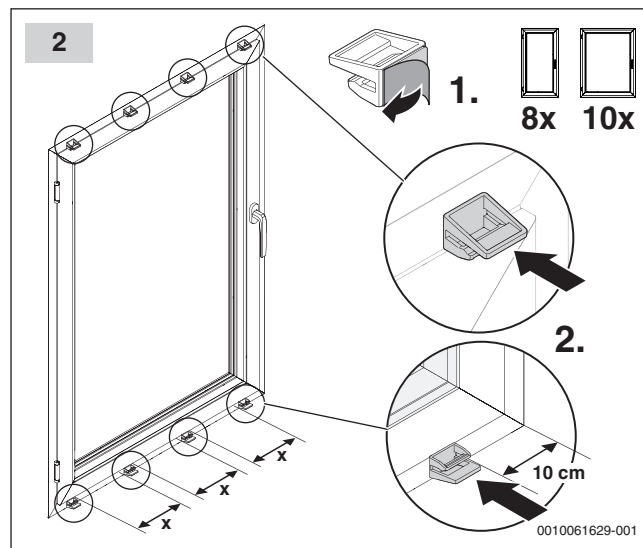

Figur 27 Fest klemmene

Klemmene som holder isolasjonsplatene festes på øvre og nedre vindusramme. Bruk 8 klemmer for smale vinduer og 10 klemmer for brede vinduer. Fest klemmene rett over eller under rammen.

Fjern folien på baksiden av klemmene, og fest klemmene med den korte klemmen mot rammen på den øvre og nedre vindusrammen, og trykk dem fast. Sikre at klemmene er jevnt fordelt langs hele lengden av vindusrammen.




FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader ved fallende Window Kit!

Ved montering i vindusrammen kan Window Kit falle ut av det åpne vinduet.

- Hold Window Kit fast hele tiden mens det plasseres i vindusrammen.
- Slipp ikke Window Kit før låsespaken er lukket og teleskopstangen er festet godt i vindusrammen.

3 Plasser Window Kit i vindusrammen, åpne strammespaken og den øvre låsespaken.

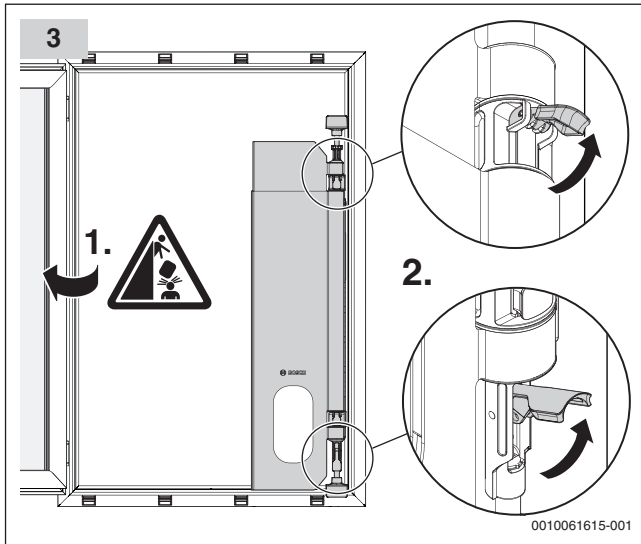


Figur 28 Plasser Window Kit i vindusrammen

Åpne vinduet. Plasser Window Kit på håndtakssiden av vinduet så langt til siden som mulig på den nedre vindusrammen. Forlengelsesskinnen peker oppover.

Åpne strammespaken på den nedre foten på teleskopstangen. Åpne deretter den øvre låsespaken øverst på teleskopstangen.


4 Trekk ut teleskopstangen og kontroller posisjonen til festeveinklene.

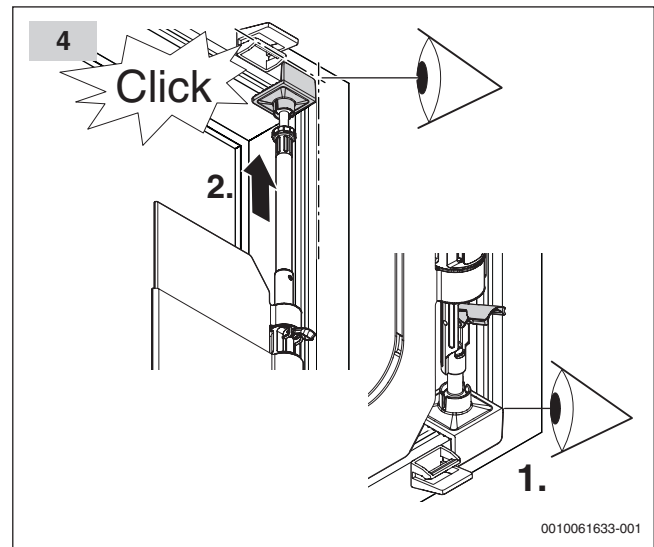

Figur 29 Trekk ut teleskopstangen

Trekk teleskopstangen ut fra oversiden til festeveinkelen ligger an mot den øvre vindusrammen, og trykk den mot vindusrammen til det høres et klikk. Sørg for at festeveinklene på toppen og bunnen av teleskopstangen er i flukt med utsiden av vindusrammen. Sørg for at strammespaken, låsespakene og den vinklede siden av festeveinklene vender mot kupeen.


5 Lukk strammespaken.

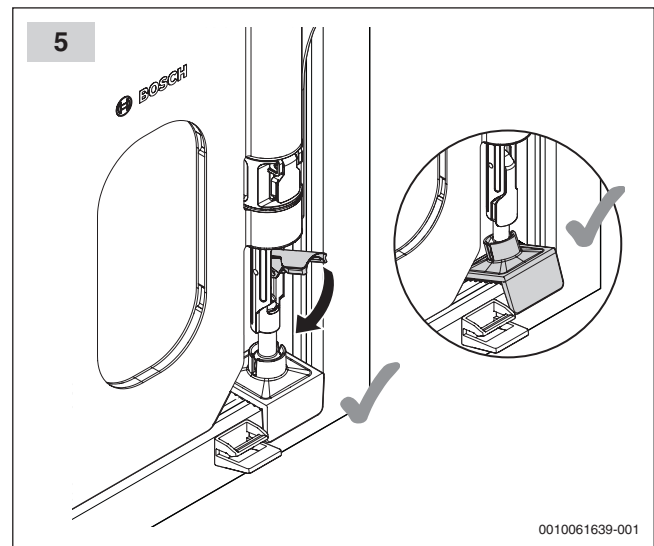

Figur 30 Lukk strammespaken

Lukk strammespaken nederst på teleskopstangen for å feste Window Kit. Festeveinklene tilpasser seg formen på vindusrammen.


6 Kontroller teleskopstangens posisjon.

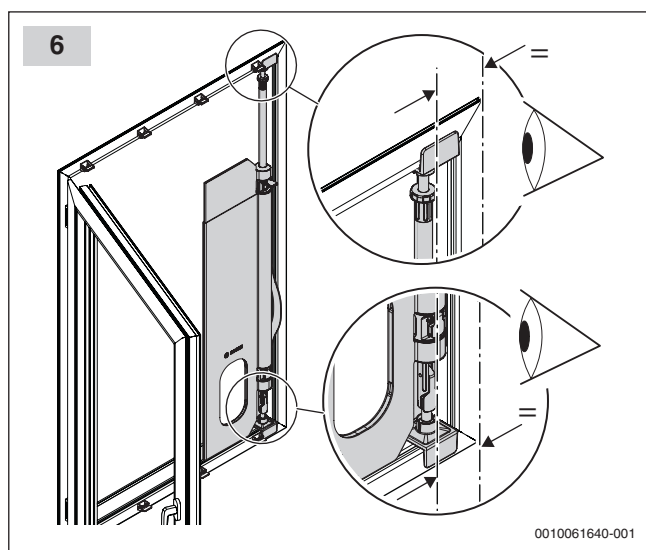

Figur 31 Kontroller teleskopstangens posisjon

Sørg for at teleskopstangen står vertikalt.


7 Åpne den nedre lårespaken.

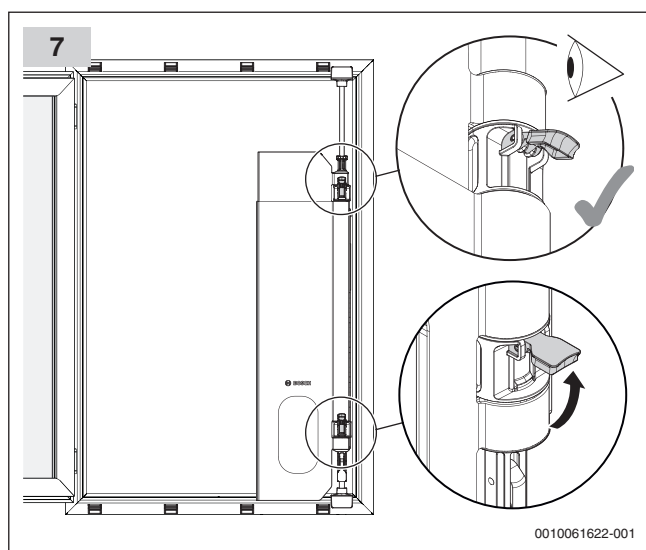

Figur 32 Åpne den nedre lårespaken


Åpne den nedre lårespaken, som er plassert over strammespaken nederst på teleskopstangen. Sørg for at det øvre låsehåndtaket på toppen av teleskopstangen er åpent.

8 Drei Window Kit utover.

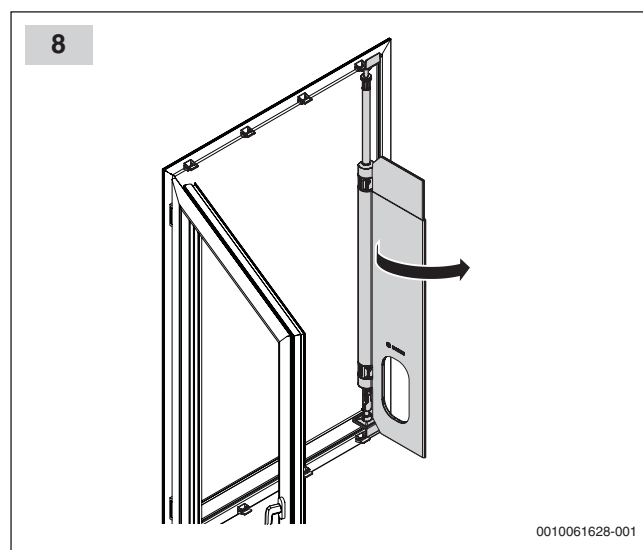

Figur 33 Drei Window Kit utover


9 Len vinduet mot Window Kit og juster det mot rammen.

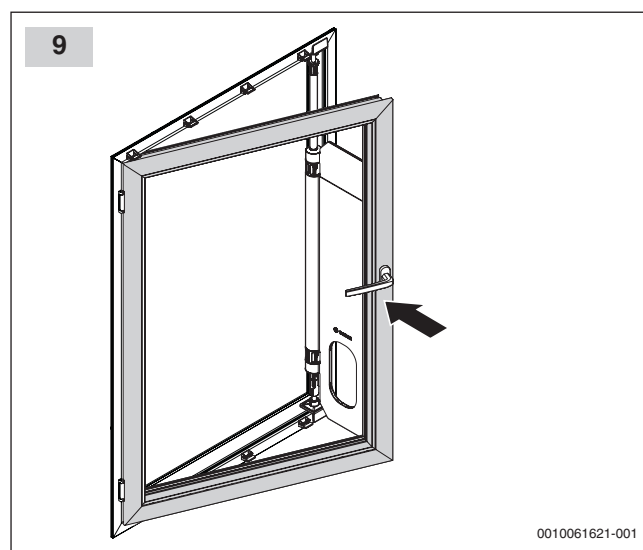

Figur 34 Lukk vinduet og juster Window Kit

Len rammen mot Window Kit, slik at siden av Window Kit og siden av rammen sammen danner et hjørne.


10 Innrett hovedskinnen og forlengelsesskinen på rammen og lukk låsehåndtakene.

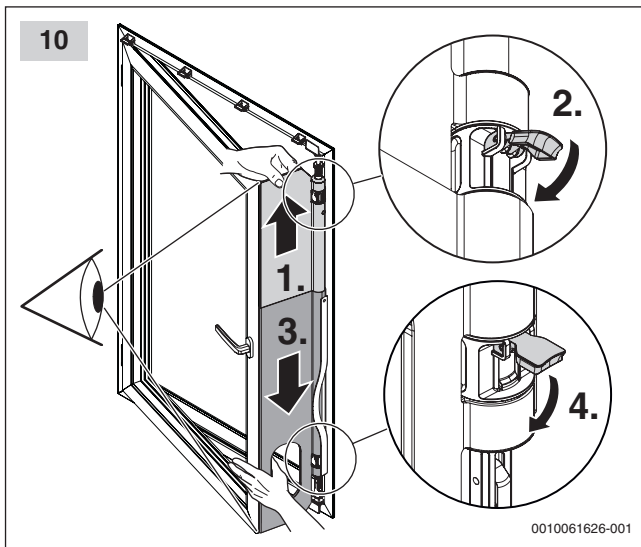

Figur 35 Innrett hovedskinnen og forlengelsesskinen


Trekk ut forlengelsesskinen på toppen av Window Kit til den øvre kanten på forlengelsesskinen er på linje med toppen av rammen. Lukk deretter den øvre låsehåndtaket på toppen av teleskopstangen. Forlengelsesskinen er nå låst. Trekk ut hovedskinnen på den nedre siden av Window Kit til den nedre kanten på hovedskinnen er på linje med den nedre kanten på rammen. Lukk deretter det nedre låsehåndtaket over strammehåndtaket på den nedre siden av teleskopstangen. Hovedskinnen er nå låst.

11 Åpne vinduet.

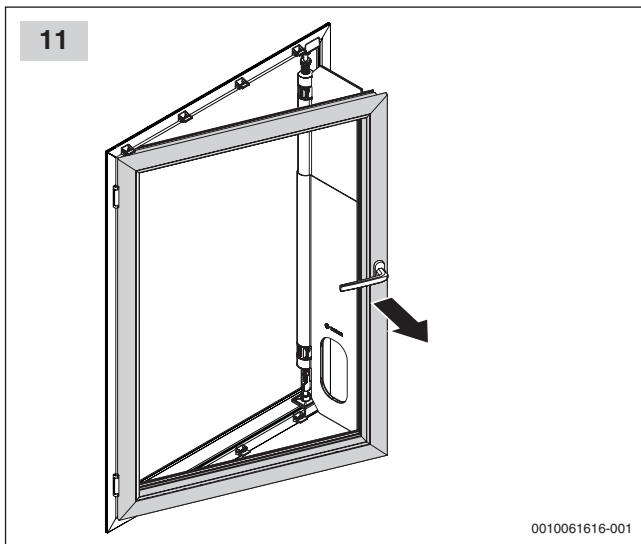

Figur 36 Åpne vinduet


12 Kutt isolasjonsplatene til bredden på vindusrammen.

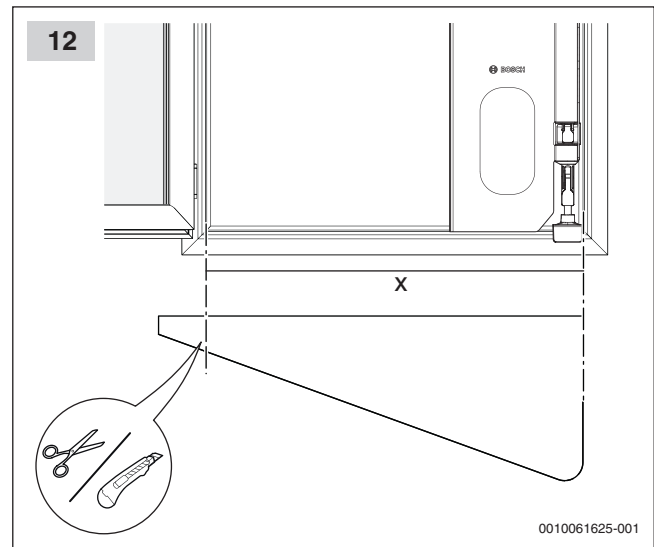

Figur 37 Kutt isolasjonsplatene

Mål bredden på den indre vindusrammen ved de 2 isolasjonsplatene og merk av med blyant. Lag merke på den spisse, smale siden av isolasjonsplatene. Kutt deretter isolasjonsplatene på dette punktet med en saks eller en hobbykniv.


13 Sett isolasjonsplatene inn i klemmene.

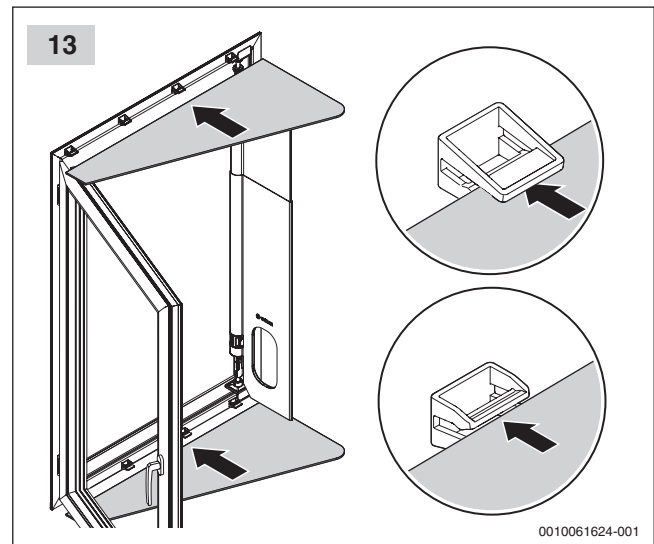

Figur 38 Sett inn isolasjonsplatene

Sett isolasjonsplatene inn i klemmene på vindusrammen. Den brede siden av isolasjonsplaten skal peke mot Window Kit eller vindushåndtaket. Takket være klemmenes form presses isolasjonsplatene lett mot vindusrammen.


14 Len vinduet mot Window Kit og juster det mot rammen.

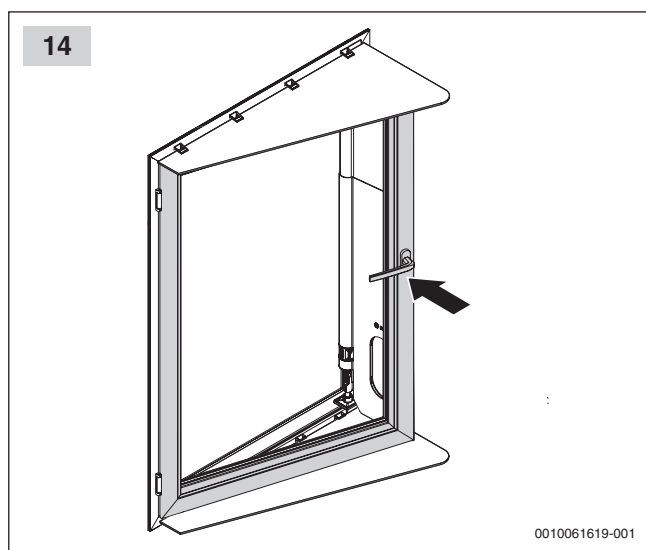

Figur 39 Åpne vinduet

Len rammen mot Window Kit, slik at siden av Window Kit og siden av rammen sammen danner et hjørne.


16 Fest slangeadapteren og avtrekksslangen.

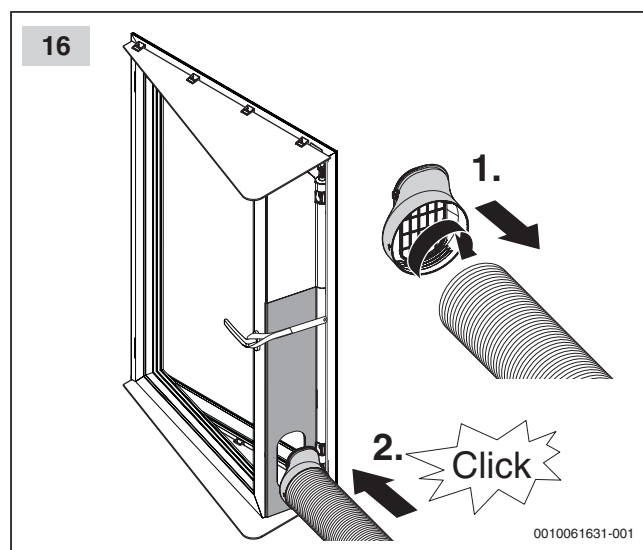

Figur 41 Fest avtrekksslangen

Fest avtrekksslangen fra det mobile klimaanlegget til den runde siden av slangeadapteren, og vri den med urviseren for å feste den. Sett deretter slangeadapteren på åpningen på Window Kit til det høres et klikk.

15 Fest festestroppen til vindushåndtaket.

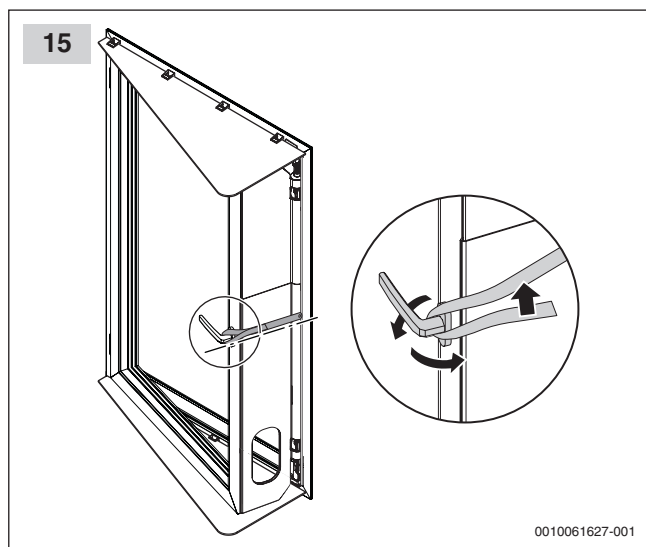


Figur 40 Fest festestroppen

Innrett festestroppen til høyden på vindushåndtaket, vikle den rundt vindushåndtaket, stram den og fest den med borrelåsen. Window Kit er nå festet til vinduet.


4 Avinstallering

4.1 Sidehengslet vindu med vindusbeslag (Type A)

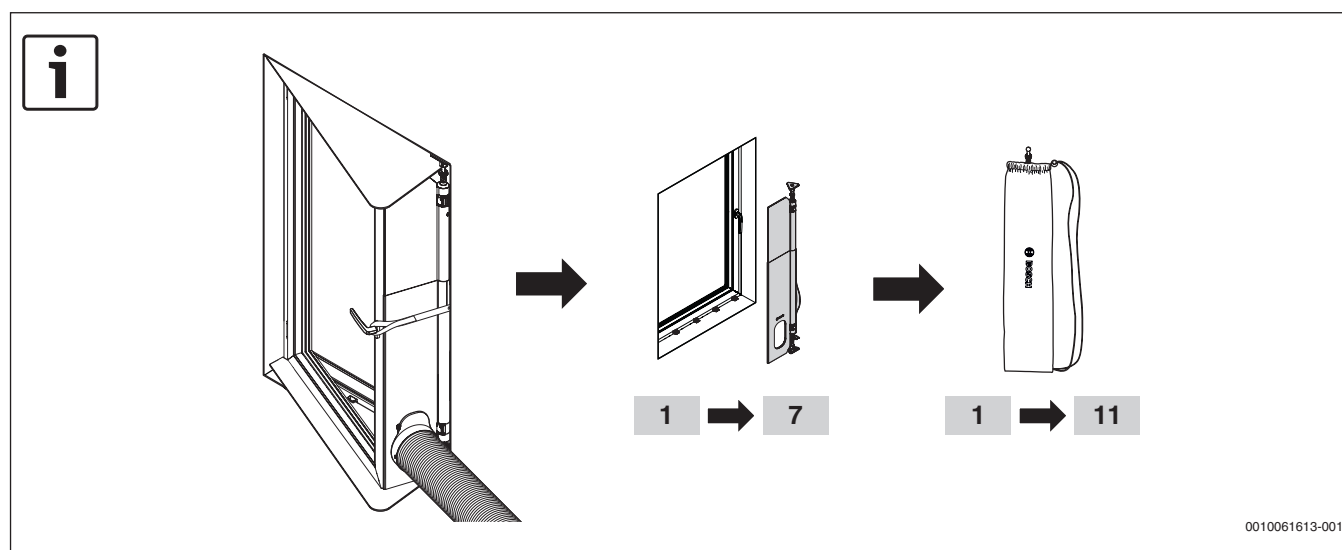

Figur 42 Oversikt: Avinstallering, vindu type A


1 Fjern slangeadapteren og avtrekksslangen fra Window Kit.

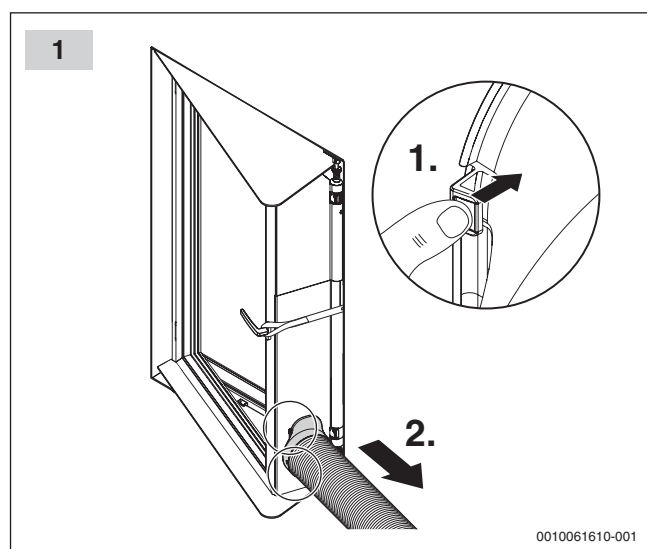

Figur 43 Fjern avtrekksslangen

På den øvre og nedre enden av slangeadapteren finnes det lasker som fester slangeadapteren til Window Kit. Trykk inn laskene for å løsne slangeadapteren fra Window Kit. Fjern deretter slangeadapteren sammen med avtrekksslangen.


2 Fjern festestroppen fra vindushåndtaket.

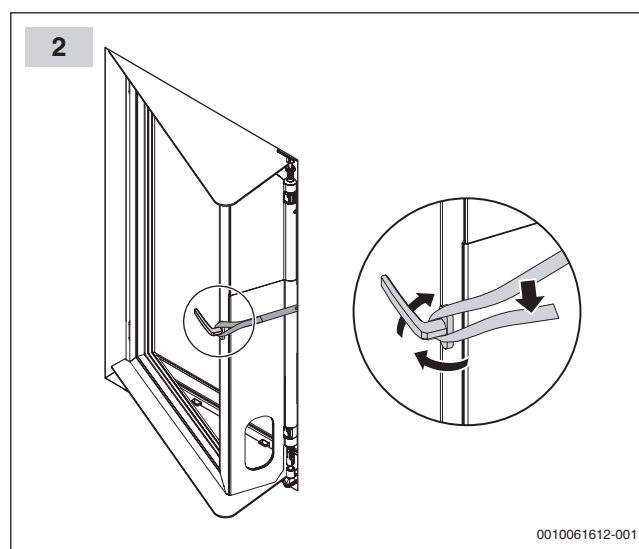

Figur 44 Fjern festestroppen


Trekk av borrelåsen på festestroppen og fjern festestroppen fra vindushåndtaket.

3 Dreii Window Kit utover og lukk vinduet.

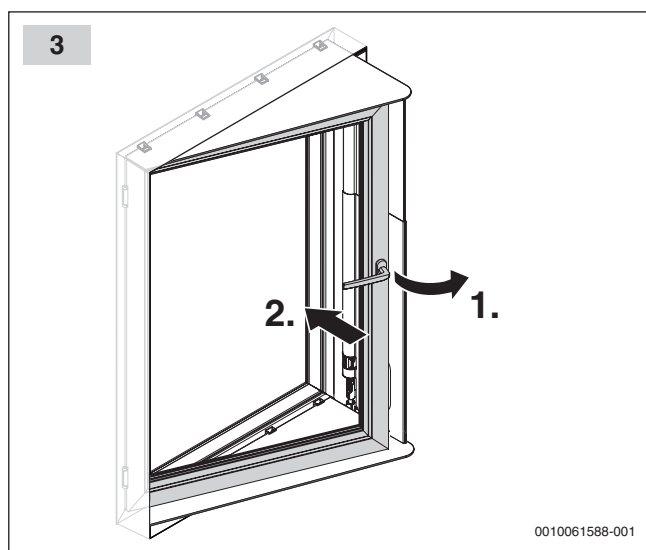


Figur 45 Lukk vinduet

5 Dreii Window Kit innover.

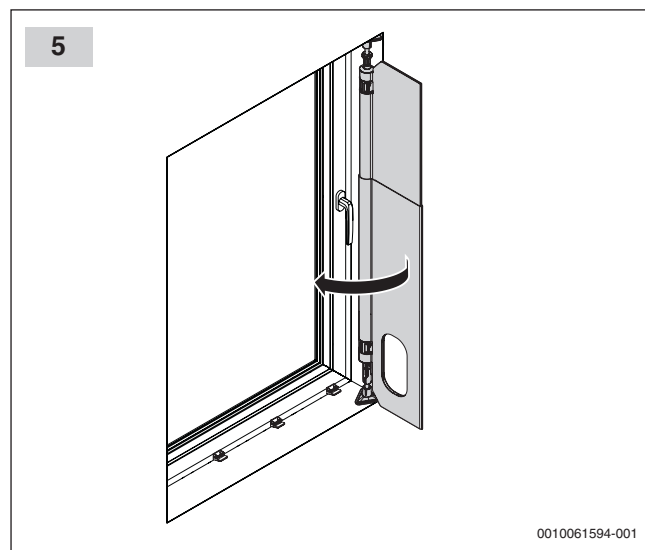


Figur 47 Dreii Window Kit innover

4 Trekk isolasjonsplatene ut av klemmene og fjern dem.

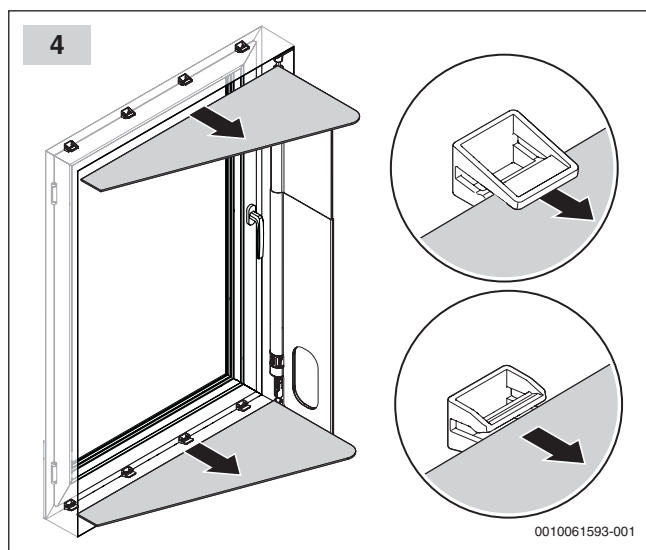

Figur 46 Fjern isolasjonsplatene


6 Åpne strammespaken og fjern Window Kit fra vinduet.

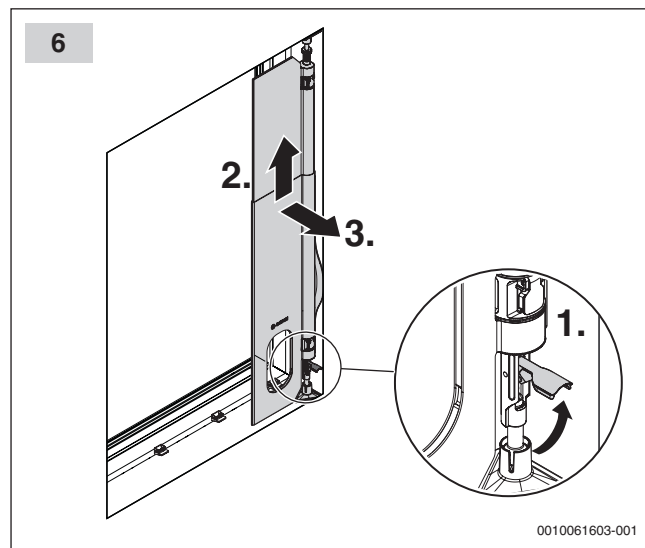

Figur 48 Fjern Window Kit

Åpne strammespaken på den nedre foten på teleskopstangen. Løft vindussettet for å løsne spenningen i teleskopstangen. Fjern deretter Window Kit fra vinduet.

7 Fjern Window Kit.

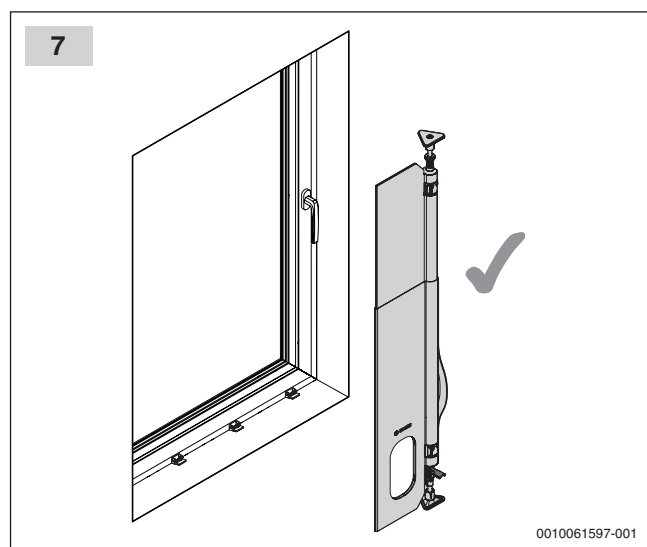


Figur 49 Window Kit er avinstallert

Alternativ 1: Fjern Window Kit fra vinduet og oppbevar det på et sikkert sted. For å installere Window Kit på nytt, utfør trinn 1–7 i omvendt rekkefølge.

Alternativ 2: Fjern Window Kit og tilbehøret fra vinduet og oppbevar det i oppbevaringsposen. Følg trinnene 8–11 for å gjøre dette.


8 Fjern klemmene.

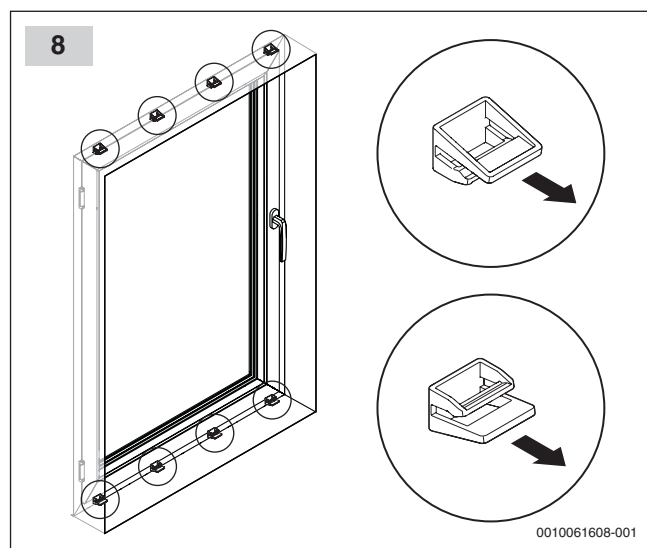

Figur 50 Fjern klemmene

Fjern klemmene fra vindusrammen. For å løse klemmene, bøy dem mot den korte klemmen og trekk dem av.


9 Åpne låsespakene og skyv uttrekksskinnen tilbake.

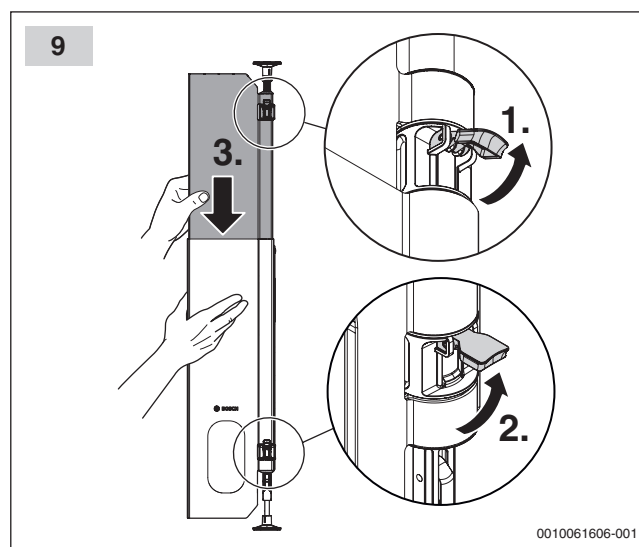

Figur 51 Skyv uttrekksskinnen tilbake

Åpne den øvre låsespaken på oversiden av teleskopstangen og den nedre låsespaken over spennspaken på undersiden av teleskopstangen. Hold deretter fast hovedskinnen og skyv uttrekksskinnen på oversiden av Window Kit tilbake til den er helt nedsenket i hovedskinnen.


10 Skyv teleskopstangen tilbake og lukk låsespakene.

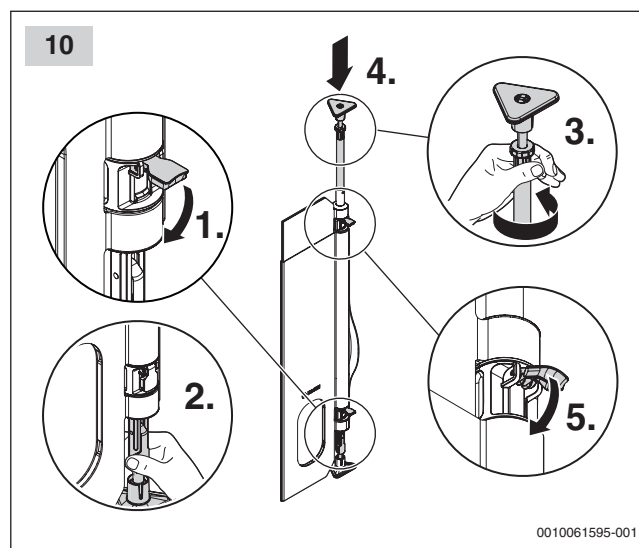

Figur 52 Skyv teleskopstangen tilbake

Lukk det nedre låsehåndtaket over strammehåndtaket på den nedre siden av teleskopstangen. Hold deretter fast teleskopstangen på undersiden. På oversiden av teleskopstangen, rett under festplaten, finnes en mekanisme som kan dreies mot urviseren. Dreiebevegelsen løser teleskopstangen, slik at den kan skyves tilbake. Skyv teleskopstangen så langt tilbake som mulig, og lukk deretter den øvre låsespaken på oversiden av teleskopstangen.


11 Oppbevar Window Kit og tilbehøret i oppbevaringsposen.

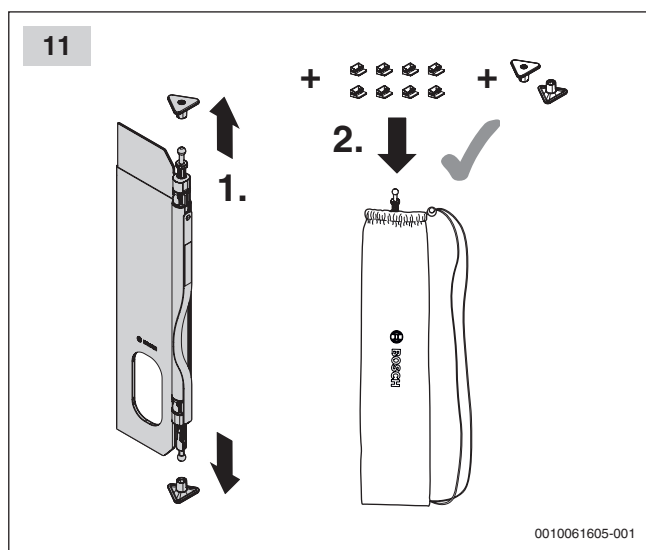

Figur 53 Oppbevaring av Window Kit


Trekk festplatene av kulene i hver ende av teleskopstangen og oppbevar dem sammen med Window Kit og klemmene i oppbevaringsposen.

4.2 Sidehengslet vindu uten vindusbeslag (type B)

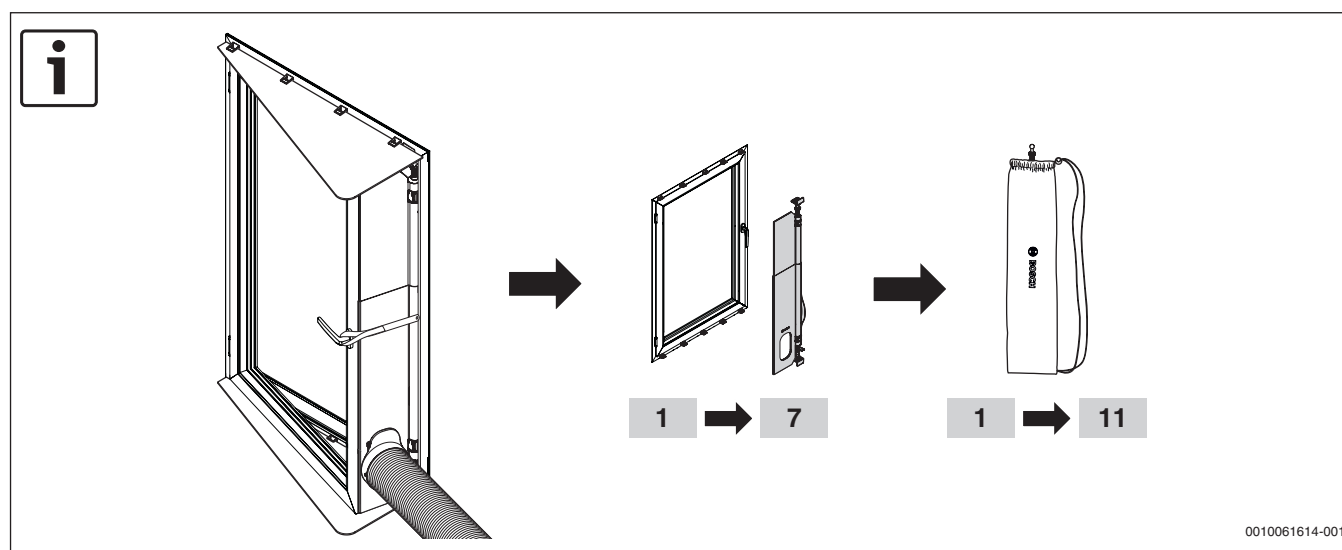

Figur 54 Oversikt: Avinstallering av vindu type B


1 Fjern slangeadapteren og avtrekksslangen fra Window Kit.

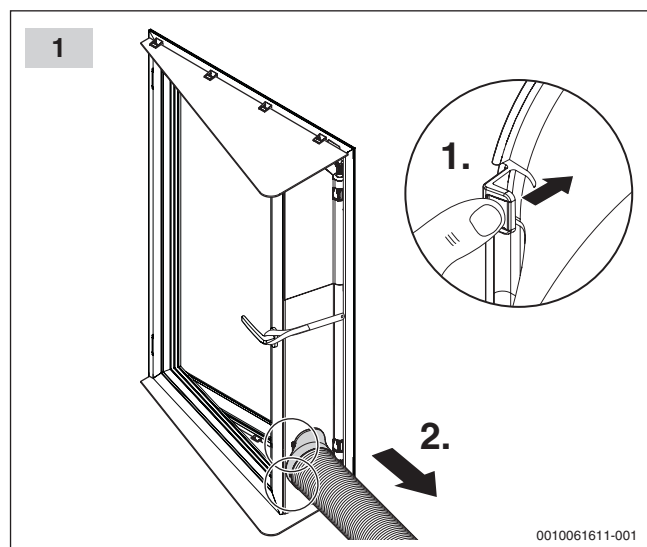

Figur 55 Fjern avtrekksslangen

På den øvre og nedre enden av slangeadapteren finnes det lasker som fester slangeadapteren til Window Kit. Trykk inn laskene for å løsne slangeadapteren fra Window Kit. Fjern deretter slangeadapteren sammen med avtrekksslangen.


2 Fjern festestroppen fra vindushåndtaket.

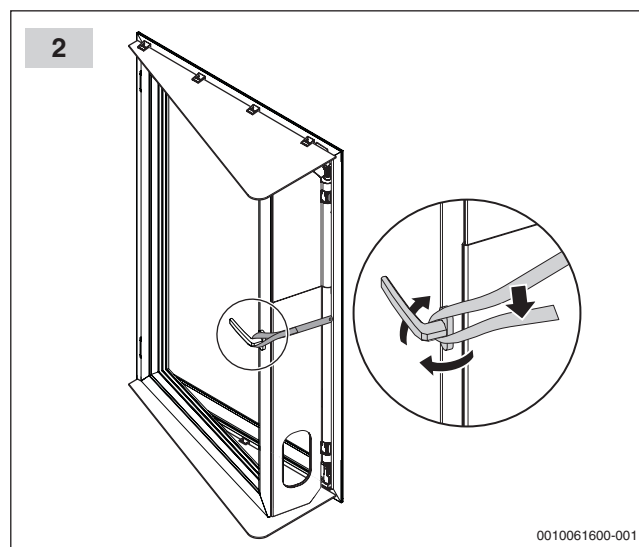

Figur 56 Fjern festestroppen


Trekk av borrelåsen på festestroppen og fjern festestroppen fra vindushåndtaket.

3 Åpne vinduet.

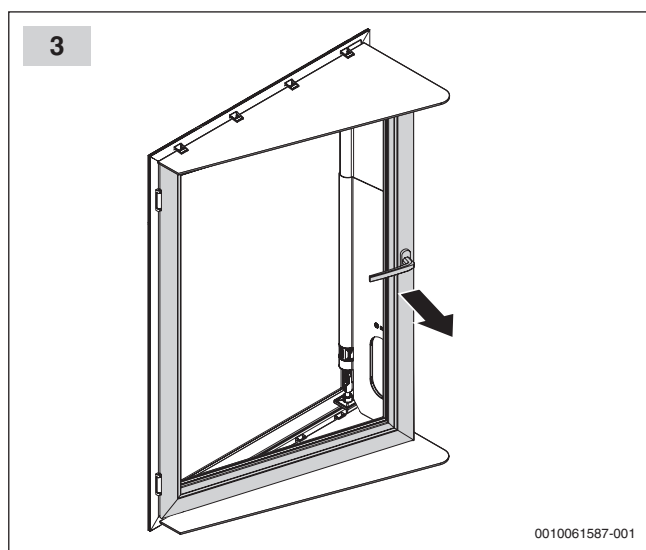


Figur 57 Åpne vinduet

5 Drei Window Kit innover.

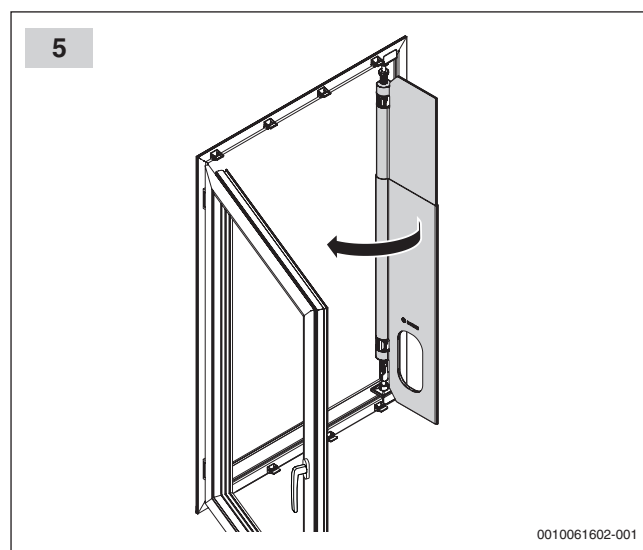


Figur 59 Drei Window Kit innover

4 Trekk isolasjonsplatene ut av klemmene og fjern dem.

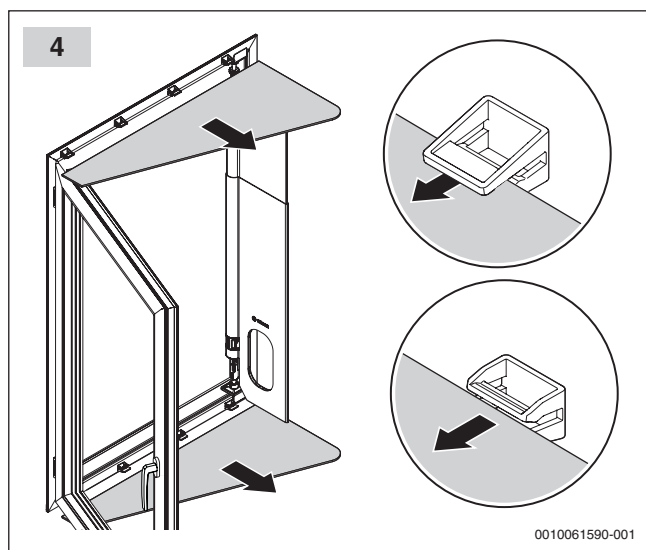

Figur 58 Fjern isolasjonsplatene


6 Åpne strammespaken og fjern Window Kit fra vinduet.

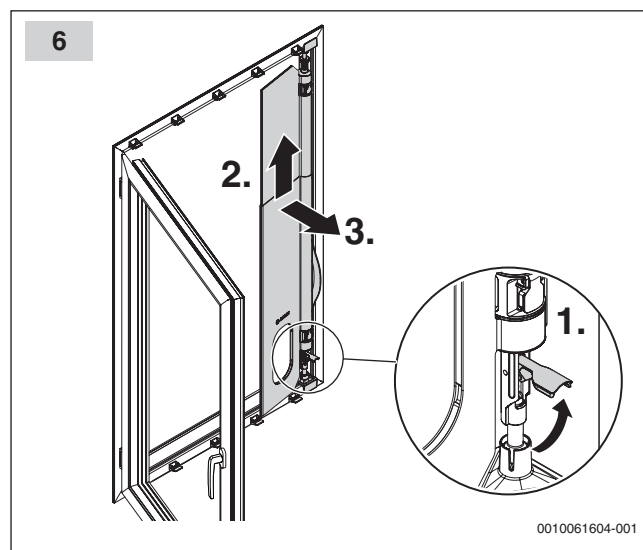

Figur 60 Fjern Window Kit

Åpne strammespaken på den nedre foten på teleskopstangen. Løft vindussettet for å løsne spenningen i teleskopstangen. Fjern deretter Window Kit fra vinduet.

7 Fjern Window Kit.

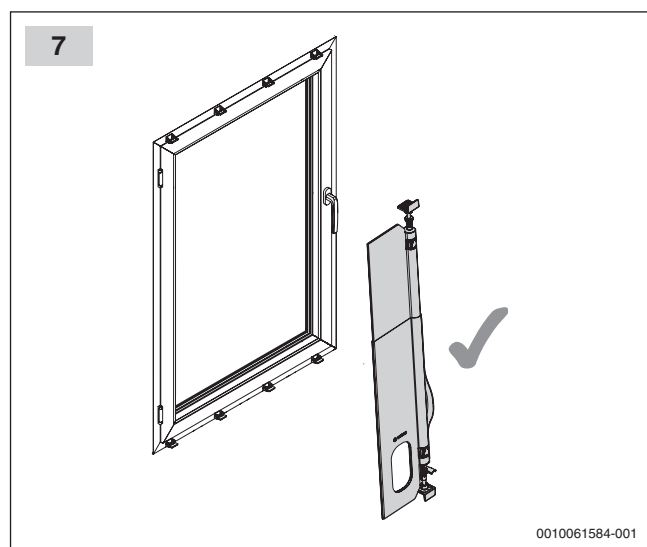


Figur 61 Window Kit er avinstallert

Alternativ 1: Fjern Window Kit fra vinduet og oppbevar det på et sikkert sted. For å installere Window Kit på nytt, utfør trinn 1–7 i omvendt rekkefølge.

Alternativ 2: Fjern Window Kit og tilbehøret fra vinduet og oppbevar det i oppbevaringsposen. Følg trinnene 8–11 for å gjøre dette.


8 Fjern klemmene.

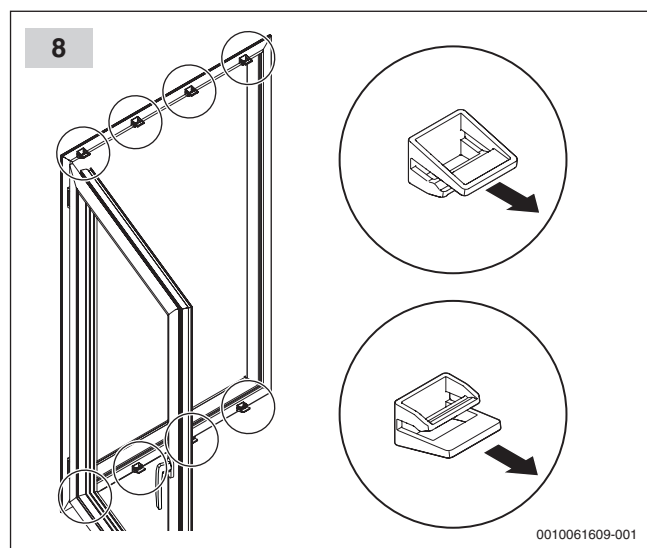

Figur 62 Fjern klemmene

Fjern klemmene fra vindusrammen. For å løsne klemmene, bøy dem mot den korte klemmen og trekk dem av.


9 Åpne låsespakene og skyv uttrekksskinnen tilbake.

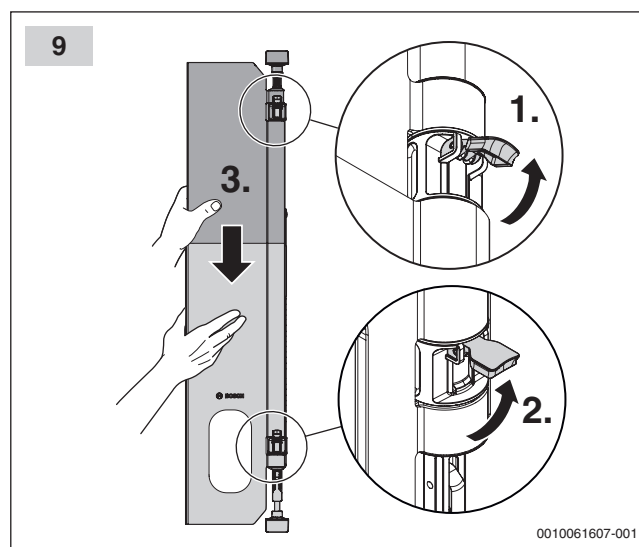

Figur 63 Skyv uttrekksskinnen tilbake

Åpne den øvre låsespaken på oversiden av teleskopstangen og den nedre låsespaken over spennspaken på undersiden av teleskopstangen. Hold deretter fast hovedskinnen og skyv uttrekksskinnen på oversiden av Window Kit tilbake til den er helt nedsenket i hovedskinnen.


10 Skyv teleskopstangen tilbake og lukk låsespakene.

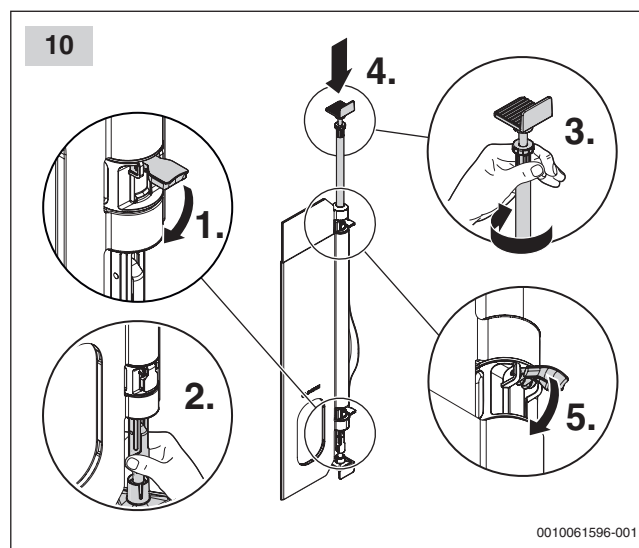

Figur 64 Skyv teleskopstangen tilbake

Lukk det nedre låsehåndtaket over strammehåndtaket på den nedre siden av teleskopstangen. Hold deretter fast teleskopstangen på undersiden. På oversiden av teleskopstangen, rett under festevinkelen, finnes en mekanisme som kan dreies mot urviseren. Dreiebevegelsen løsner teleskopstangen, slik at den kan skyves tilbake. Skyv teleskopstangen så langt tilbake som mulig, og lukk deretter den øvre låsespaken på oversiden av teleskopstangen.

11 Oppbevar Window Kit og tilbehøret i oppbevaringsposen.

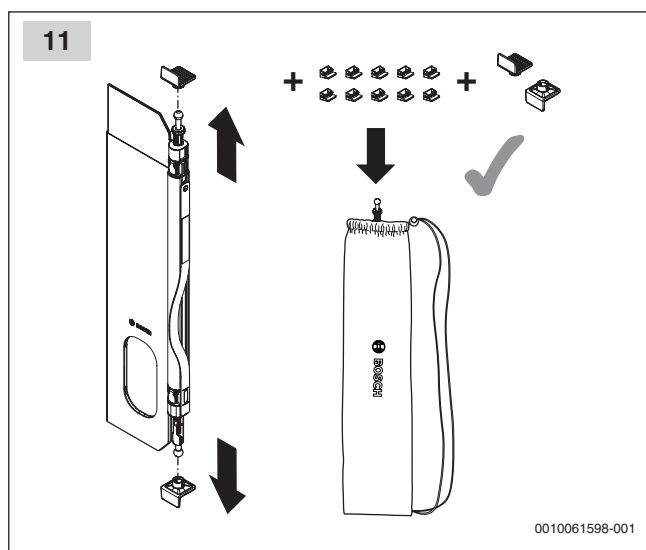

Figur 65 Oppbevaring av Window Kit

Trekk festvinklene av kulene i hver ende av teleskopstangen og oppbevar dem sammen med Window Kit og klemmene i oppbevaringsposen.

5 Miljøvern og kassering

Emballasje

Når det gjelder emballasjen er vi tilknyttet de landsspesifikke resirkuleringssystemene som sikrer optimal gjenvinning. Alle emballasjematerialer som brukes, er miljøvennlige og kan gjenvinnes.

Kassering

- Produktet og emballasjen skal kastes i samsvar med de nasjonale forskriftene.







Robert Bosch AS
Bosch Home Comfort
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Telefon: +47 62 82 88 00
E-post: tt@no.bosch.com
www.bosch-homecomfort.no